

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу


Центральная секция Флоренция

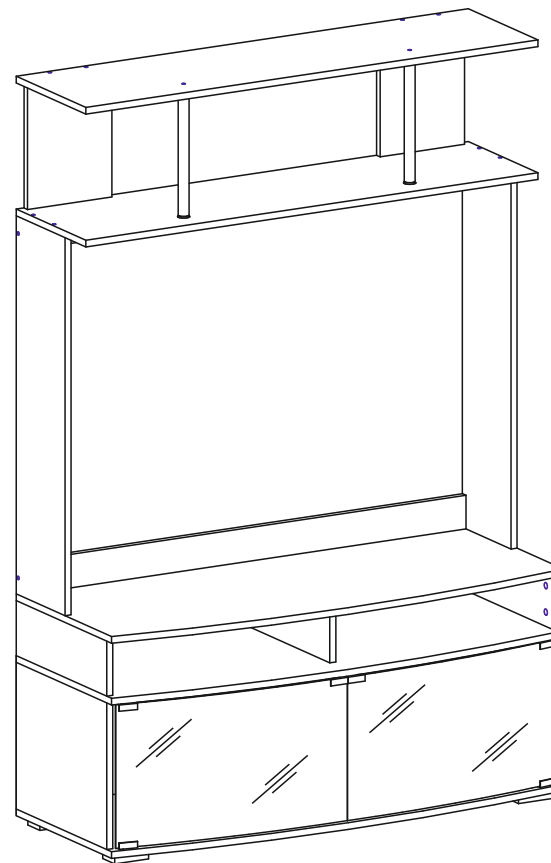

1780x1200x490 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

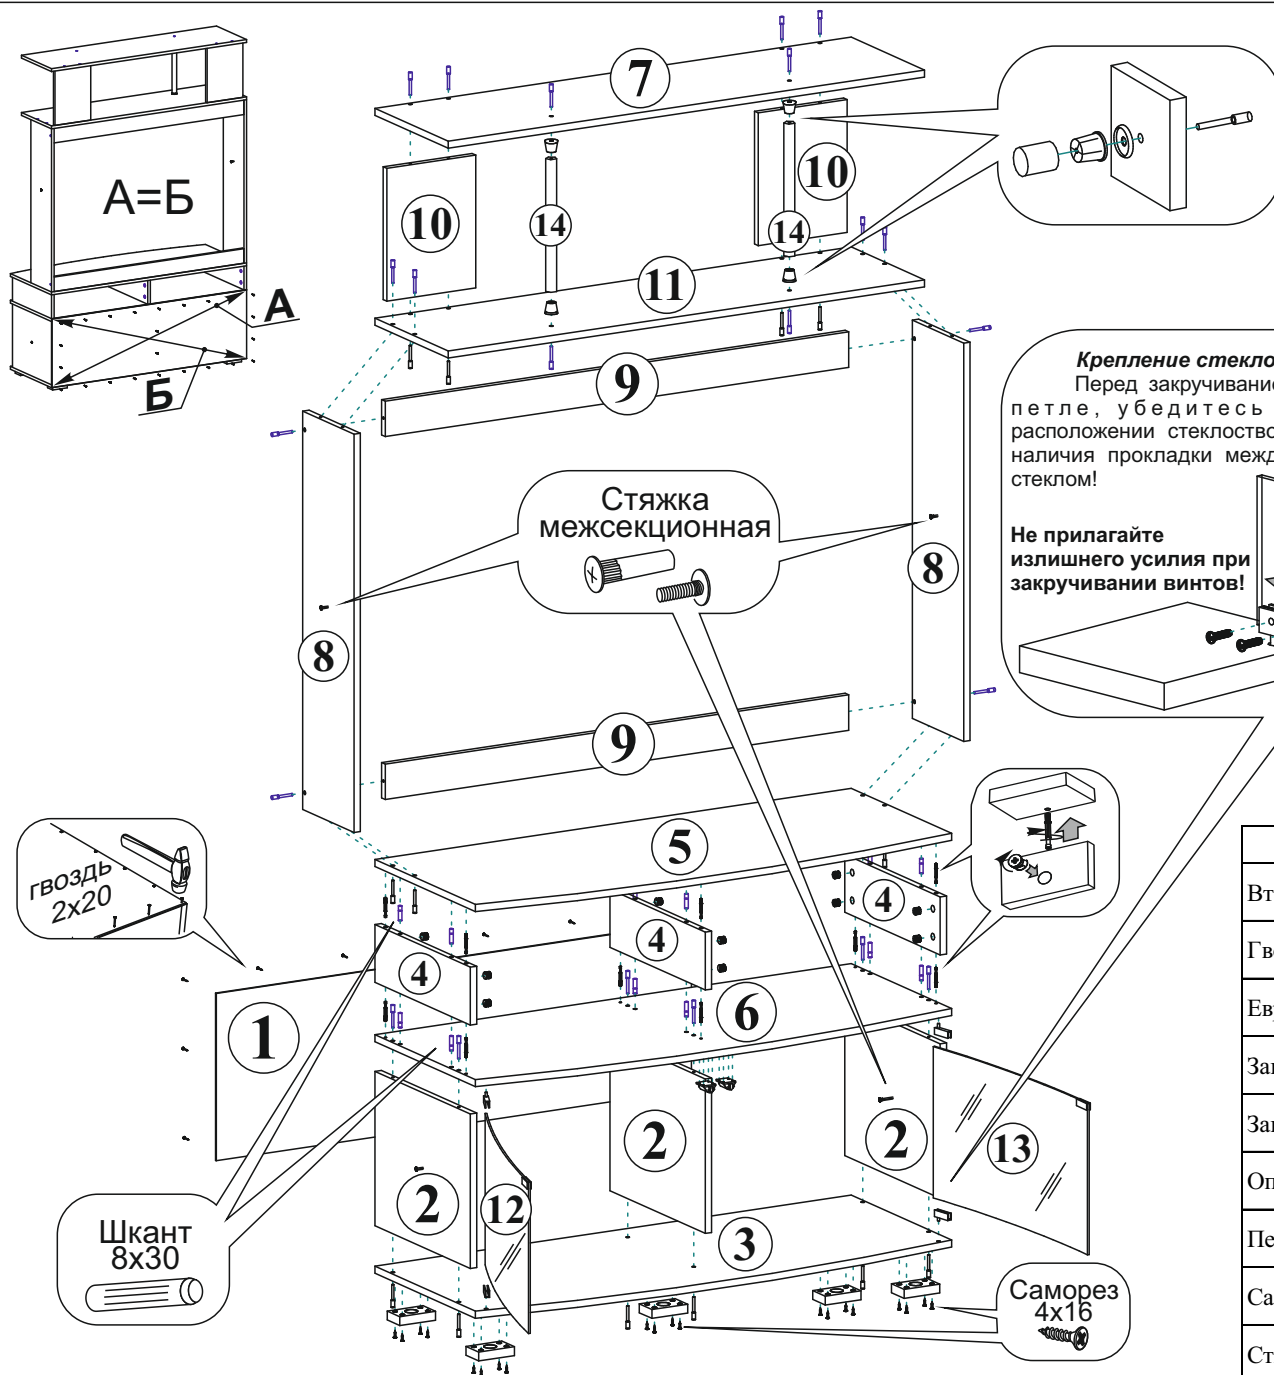

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
3	Крышка нижняя	1	1200	488
5	Крышка верхняя	1	1200	488
6	Крышка средняя	1	1200	488
7	Крышка верхняя	1	1200	320
11	Крышка верхняя	1	1200	320
8	Боковина	2	900	220
2	Бок	3	349	416
10	Вязка	2	300	220
4	Перегородка	3	131	416
9	Усиление	2	1168	80
1	ЛДВП	1	378	1197
12, 13	Стеклостворка	2	587	342
14	Труба Ф25 мм.	2	293	

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Втулка распорная для трубы 25мм	шт	4	
Гвоздь 2x20	шт	25	
Евровинт 6x50	шт	36	
Заглушка для еврвинта (самоклеющаяся)	шт	16	
Заглушка для эксцентрика	шт	12	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	5	
Петля для стеклянной двери с отталкивателем	компл	2	
Саморез 4x16	шт	20	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	4	
Стяжка эксцентриковая	компл	12	
Шкант 8x30	шт	12	

Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20, предварительно необходимо уравнять диагонали каркаса изделия (A=B). Саморезами 4x16 крепятся петли, опоры. Ручки закрепляются саморезами 4x35. Если несколько модулей устанавливается рядом, рекомендуем стянуть их между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив предварительно отверстия Ø5 мм в произвольных местах.