

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектационной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 6371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.


- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК


схема №1

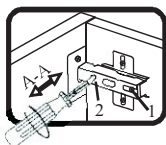

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.

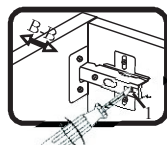

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

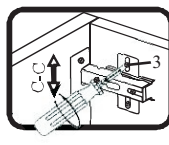

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

Пенал глухой (600*550*2188) ПГ-60

Фурнитура(Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Ручка К-8023—160хром.	шт.	2
	Болт под ручки М4х12	шт	4
	Евровинт 6х50	шт.	8
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Опора кухонная с клипсой(100мм)	шт.	4
	Саморез 3х16	шт.	30
	Саморез 3,5х16	шт.	24
	Саморез 3,5х20	шт.	12
	Полкодержатель	шт.	8
	Петля для накладной двери	компл	4
	Стяжка-эксц. VB 36MD/16	шт.	8
	Дюбель ввинчиваемый DU321 d5мм L=11мм	шт.	8
	Стяжка межсекционная	шт.	4
	Заглушка под отверстие D35мм белая	шт.	4
	Планка соединит под зад.стен. белая 2032 мм	шт.	1

ЛДСП 16мм Дуб Гладстоунтабак

Поз	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	боковая стенка лев.	1	2050	550	№1
2	боковая стенка прав.	1	2050	550	№1
6	плинтус	1	600	95	№1
7	боковой плинтус	1	525	95	№1

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
3	дно	1	600	550	№1
4	полка стяжная	2	568	550	№1
5	полка вставн.	2	565	545	№1

ХДФ Бел.


Поз	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	задняя стенка	2	2084	297	№1

ЛМДФ 16мм Дуб Шок.

Поз	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
9	Фасад	1	742	596	№2
11	Фасад	1	716	596	№2


ЛДСП 22мм ДубГладстоун табак

Поз	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	Крышка	1	600	570	№1

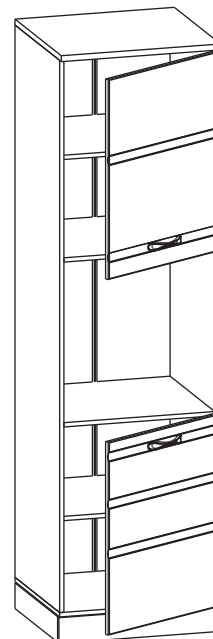

Внимание!

В зависимости от модели духового шкафа, возможна щель между верхней полкой пенала и духовым шкафом.

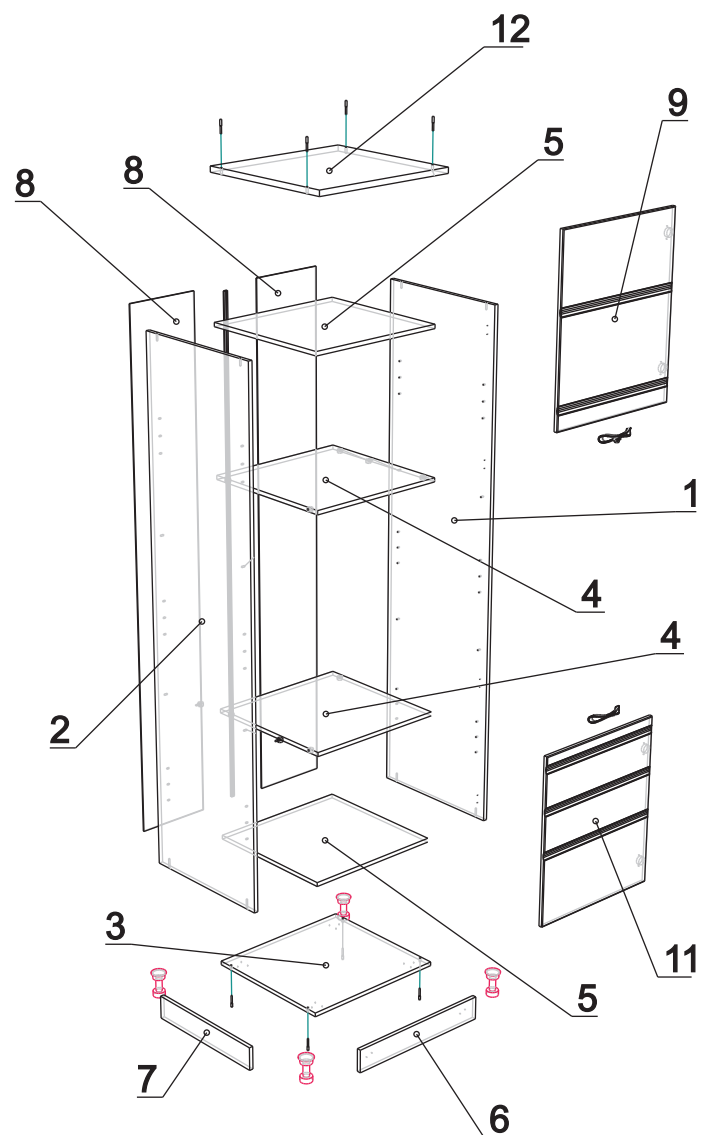

1. На дно пенала №3 прикрепите опоры кухонные саморезами 3,5*20
2. Прикрутите плашки петель на необходимую боковую стенку (для левого или правого открывания двери) используя саморезы 3,5х16.
3. Соедините детали пенала евроинтами согласно рисунка. На полученную секцию закрепите задние стенки двп саморезами 2,5*16, предварительно состыковав их профилем (рекомендуется проверять диагональ).
4. Навесьте фасадную часть (двери 9,11) и отрегулируйте (см.схему №1)
5. Установите вставные полки на полкодержателях.

