



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРТЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

**Детская регулируемая парты**

**“Comfort-34”**

**Инструкция по сборке**



## **Содержание**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	3
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ.....	4
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ.....	5
ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ.....	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ.....	11

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Убирайте мелкие детали подальше от маленьких детей. Не приближайте руки к зонам защемления.




Не сидите и не стойте на парте. Не ползайте и не лежите под партой.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Настоящая детская регулируемая парты предназначена для использования внутри помещений и исключительно в сухой рабочей зоне. Высота парты регулируется, поэтому её можно устанавливать на удобной для вашего растущего ребёнка высоте. Использование в любых других целях осуществляется пользователем на собственный риск. Производитель ни при каких обстоятельствах не принимает претензии по гарантии или ответственности в отношении ущерба, причинённого в результате ненадлежащей эксплуатации или обращения с партой.

## ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ

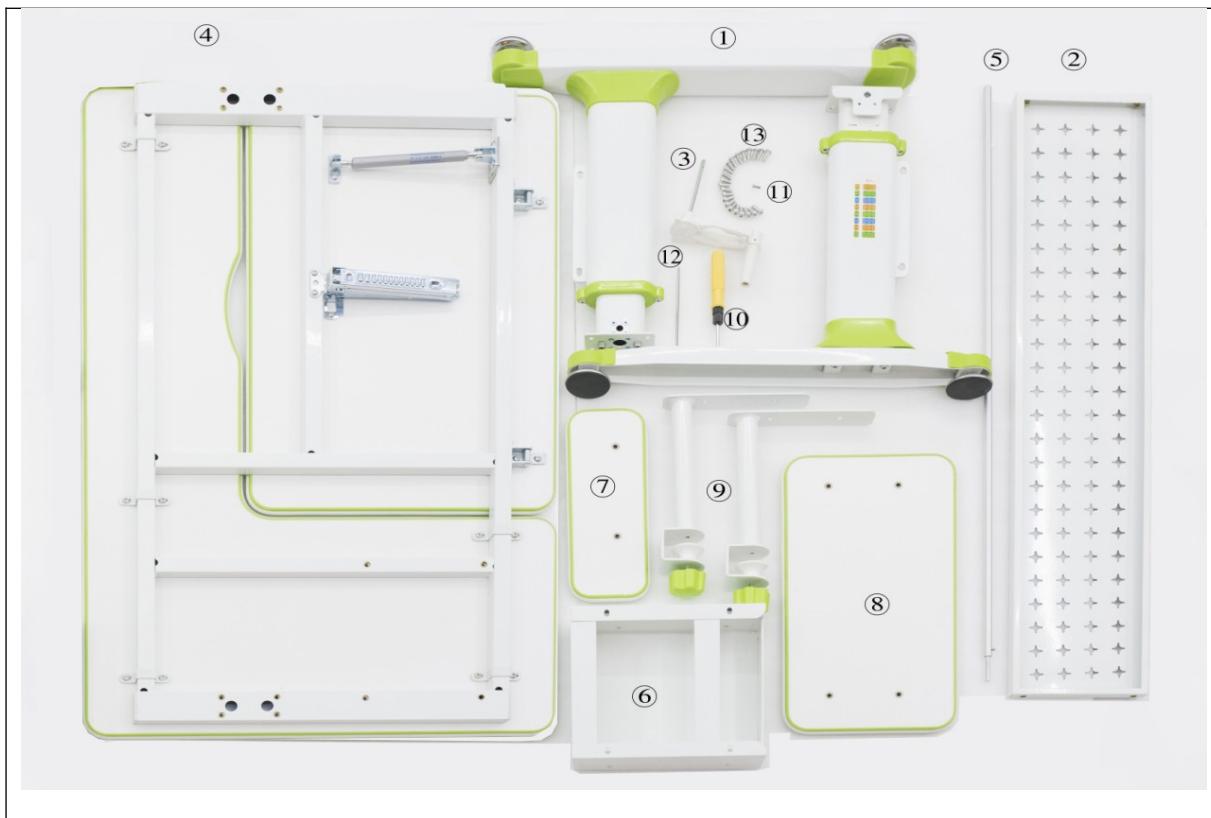

№	ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ	КОЛ-ВО
1	Ножка	2
2	Поперечина	1
3	Кривошип	1
4	Столешница	1
5	Шпиндель	1
6	Ящик	1
7	Фасад ящика	1
8	Полка	1
9	Держатель полок	2
10	Отвертка Phillips	1
11	Винт А	1
12	Ключ-шестигранник	1
13	Винт В	22

# ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ

- Разложите все элементы и крепежные изделия таким образом, чтобы у вас под рукой оказались все детали, указанные в перечне деталей. В случае отсутствия каких-либо деталей или элементов свяжитесь с производителем (см. данные на стр. 11).
- Выполняйте сборку на мягкой, неабразивной поверхности во избежание появления царапин или прочих повреждений на столешнице.
- Для сборки необходимы винты двух видов – А и В. Винт А требуется только на этапе 4. Используйте винт В для всех остальных этапов.

## ЭТАП 1

Прикрепите ножки к столешнице парты. Обращайте внимание на ориентацию ножки – сторона с указанием направления кривошипа должна смотреть наружу, а более длинный край опоры должен соответствовать более длинному краю столешницы.



## ЭТАП 2

Кривошип можно устанавливать с любой стороны. Обращайте внимание на концы шпинделя. С одного конца он оснащен шестигранным стержнем, а с другого – трубкой с небольшим отверстием.

Вставляйте шпиндель концом с шестигранником с той стороны, где **НЕ** будет устанавливаться кривошип.




### ЭТАП 3

Проденьте кривошип через ножку и внутрь конца шпинделя с «трубкой». На кривошипе предусмотрено одно монтажное отверстие. Его должно быть видно через отверстие в трубке.



### ЭТАП 4

Используйте винт А для крепления кривошипа к шпинделю. Затяните кривошип наполовину и убедитесь, что он свободно вращается, прежде чем туго затягивать винты. Плавно подвиньте кривошип влево или вправо для регулировки при необходимости.

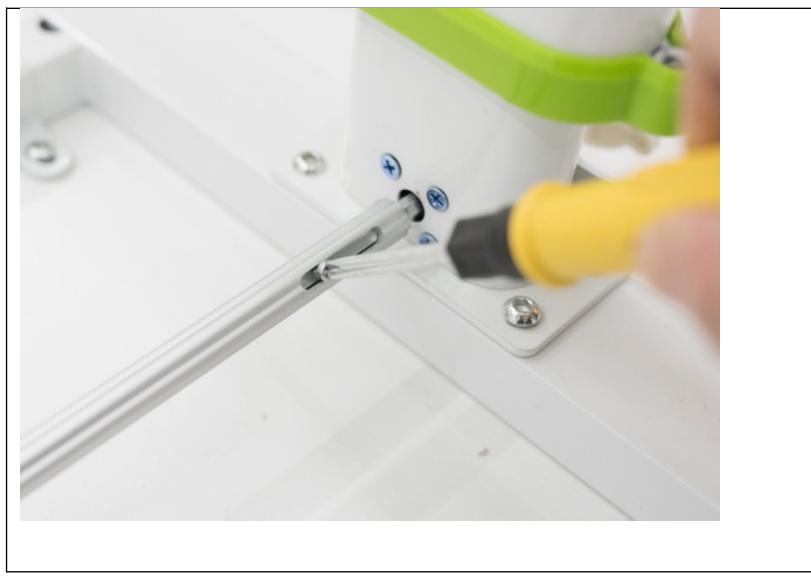

## ЭТАП 5

Закрепите поперечину винтами В, по два с каждой стороны.



## ЭТАП 6

Соберите ящик при помощи предварительно просверленных отверстий.



## ЭТАП 7

Прикрепите ящик к обратной стороне столешницы при помощи предварительно просверленных отверстий.



## ЭТАП 8

Прикрепите полку к держателям при помощи предварительно просверленных отверстий



## ЭТАП 9

Установите полку на зажимах на задней кромке парты.



## ЭТАП 10

Отрегулируйте выравнивающие шпильки при необходимости.



## ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Рекомендуется проверять степень затяжки винтов и болтов несколько раз в год. Парта предназначена для эксплуатации в сухом помещении. Не допускайте длительного воздействия прямого солнечного света. Для всех поверхностей: протирайте начисто влажной тряпкой и слабым моющим раствором, а затем досуха чистой сухой тряпкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия	43Ш X 28Г X 21 – 30В"
Диапазон регулирования высоты	21-30"
Размер отделяемой столешницы	28Ш X 18Г"
Угол наклона отделяемой столешницы	0-75°
Вес	64 фунта

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения потребителем всех правил сборки и ухода за мебелью.

Претензии к мебели, от покупателя принимаются в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарной накладной, квитанции об оплате и гарантийного талона.

Условием бесплатного гарантийного обслуживания мебели является ее правильная эксплуатация, а так же отсутствие механических повреждений по вине Покупателя. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов.

Предприятие не несет ответственность за изменения Покупателем конструкции изделия или комплектующих принадлежностей и снимает эту мебель с гарантийного обслуживания.

В случае дополнительной покупки мебели возможны изменения в конструкции, оттенке цвета материала и в комплектующих от ранее приобретенных Покупателем, за что Предприятие ответственности не несет. Поэтому перед повторной покупкой уточняйте у продавца о возможных изменениях, внесенных в товар производителем.

Технологические изменения конструкции, не отраженные в схемах сборки, браком не являются.

Мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит. (Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55 (ред. от 23.12.2015).

Все претензии относительно качества мебели принимаются в письменном виде. Для этого, необходимо сделать фото или видео (если недостаток видимый), описать рекламацию, указать контактный телефон, Ваши Ф.И.О., номер и дату товарной накладной и отправить на электронную почту компании, у которой вы приобретали мебель. Компания передаст Вашу претензию поставщику данной продукции.