ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура	5500K±500K
Индекс цветопередачи	>80
Ввод	5В пост. тока, 1А
Материалы	АБС-пластик + металл + каучук
Яркость	>240Лм
Мощность	6Вт

Гарантия

светодиодный настольный светильник модель TL6

• Срок гарантии - 1 год

• Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона

• Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона

• Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:

• Нарушения правил эксплуатации
• Некорректно заполненного гарантийного талона
• Наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса
• Наличия повреждений, вызванных попаданием жидкостей, веществ, посторонних предметов и т.п.
• Гарантия не распространяется на расходные материалы, например, запчасти, аккумуляторы, лампы и т.д.

При возврате светодиодной лампы пользователь должен ее как следует упаковать во избежание повреждения во время транспортировки.

Внимание:

- Не разбирайте продукт самостоятельно во избежание поражения электрическим током.
- Используйте указанный производителем блок питания и розетку для обеспечения нормального функционирования.
- Не регулируйте чрезмерно детали с шарнирным сочленением во избежание повреждения лампы.
- Не используйте лампу в условиях повышенной температуры или влажности.
- Не смотрите прямо на источник света во избежание повреждения глаз.
- При наступлении нижеописанных условий выдерните шнур питания и прекратите пользоваться лампой (при необходимости позовите на помощь):
  - поломка шнура питания или вилки
  - влажный или сырой патрон лампы
  - поломка корпуса и шарнирных сочленений патрона лампы
  - дым или искры из патрона лампы
  - ненормальное мерцание или поломка светодиодной лампочки

Гарантийный талон

Наименование/модель
Компания - Продавец
Дата продажи
Дата обмена
Штамп магазина и подпись продавца

Предупреждение: сохраните данный гарантийный талон для предъявления в целях ремонта.

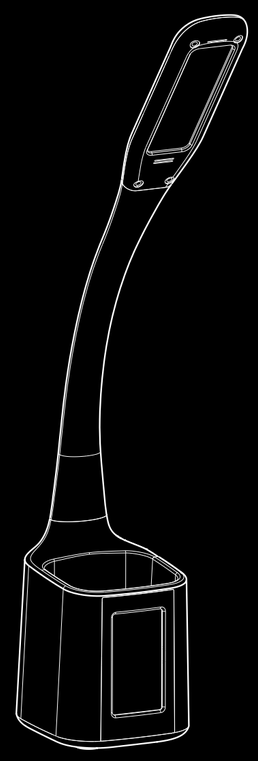

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не разбирайте продукт самостоятельно во избежание поражения электрическим током.
- Используйте указанный производителем блок питания и розетку для обеспечения нормального функционирования.
- Не регулируйте чрезмерно детали с шарнирным сочленением во избежание повреждения лампы.
- Не используйте лампу в условиях повышенной температуры или влажности.
- Не смотрите прямо на источник света во избежание повреждения глаз.
- При наступлении нижеописанных условий выдерните шнур питания и прекратите пользоваться лампой (при необходимости позовите на помощь):
  - поломка шнура питания или вилки
  - влажный или сырой патрон лампы
  - поломка корпуса и шарнирных сочленений патрона лампы
  - дым или искры из патрона лампы
  - ненормальное мерцание или поломка светодиодной лампочки

ЛАМПА:

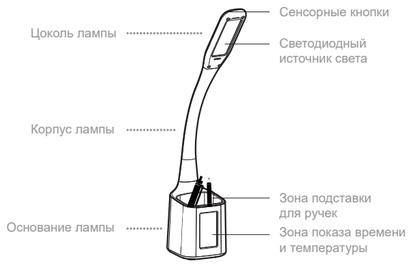

БЛОК ПИТАНИЯ:

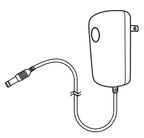

- Вход: 100-240В-50/60 Гц
- Выход: 5В 1А

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАРЯДКЕ:

ВХОД ПИТАНИЯ

- Подключите блок питания к разъемам для зарядки, расположенным в задней части основания лампы.

Примечание: Входящий в комплект поставки блок питания предназначен исключительно для данного изделия и не может использоваться для других электрических приборов

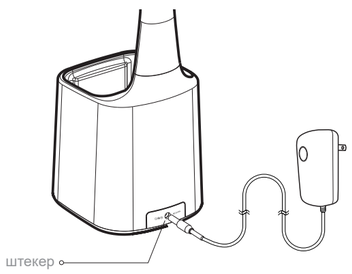

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Инструкции по настройке календаря и будильника: (см. рис.)

ВВЕРХ	ВНИЗ	УСТАНОВИТЬ	РЕЖИМ
∧	∨	S	M

- Установка даты и времени
  1. В нормальном режиме нажмите кнопку set («установить») для доступа к функциям настройки, снова нажмите ее для перехода к следующей функции. Функции запрограммированы в следующем порядке:

  часы – минуты – год – месяц – день

  2. Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для установки нужных значений. Значения недели меняются автоматически при изменении даты.
  3. В режиме настройки нажмите кнопку mode («режим») или прекратите действия на одну минуту. Календарь выйдет из режима настройки и начнет показывать время.
  4. В нормальном режиме нажимайте кнопку «вниз» для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматами отображения.

- Настройка функции будильника
  1. В нормальном режиме нажмите кнопку mode для настройки активного будильника.
  2. В режиме будильника нажимайте кнопку set для установки времени срабатывания будильника. Запрограммирована следующая последовательность:

  часы-минуты-повторение сигнала-музыка-выход

  3. Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для установки
  4. В режиме будильника нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для включения/отключения будильника и функции повтора, снова нажимайте их для перехода к следующей функции. Запрограммирована следующая последовательность: будильник вкл.-повтор вкл.-будильник выкл.-повтор выкл.
  5. При наступлении времени срабатывания будильник звенит в течение 1 минуты, потом прекращает, а затем звонит снова в установленное для повтора время. Нажмите любую кнопку для отключения будильника.

- Переключение единиц измерения температуры
  В нормальном режиме нажимайте кнопку «вниз» для переключения между F и C.

РЕГУЛИРОВКА ЛАМПЫ

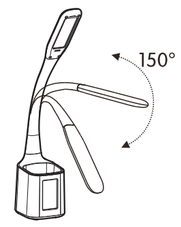

Диапазон манипулирования ножкой и ламповым стеклом
- При регулировании ножки лампы следует придерживать основание
- Диапазон регулировки ножки: 150° (чрезмерная регулировка может вызвать повреждение)

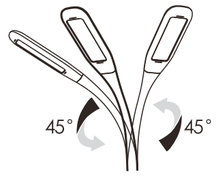

- Колпак вращается для изменения угла падения света
- Диапазон:45 градусов влево и вправо (чрезмерная регулировка может вызвать повреждение)

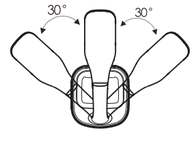

Покачивание:
- 30 градусов для покачивания
- Придерживайте основание лампы при регулировании угла наклона