





МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО "КУРАЖ"

**Схема сборки изделия
«Тумба для аппаратуры 2»
ГТ.0323.302
(гостиная СИЕНА)**

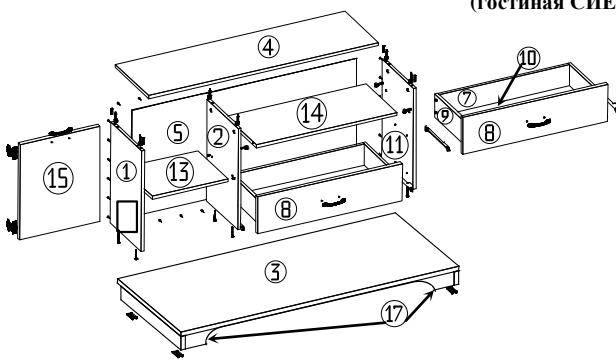

**Монтаж шариковых
направляющих**

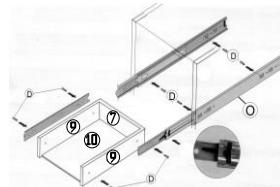

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части опор (17,18) под пятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Закрепить планки петель (H) при помощи шурупов (D) на боковине (1).
3. К двери (15) прикрепить петли (H) шурупами (D) и ручку (E) винтами (Q).
4. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
5. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) на перегородке (2) и боковине (11).
6. Установить полкодержатели (R) в отверстия на перегородках (2) и боковине (1).
7. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке (4), боковине (11) и перегородке (2), а стержни эксцентриков (X) на фасадах (8).
8. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4).
9. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на горизонте (14), боковинах (1,11), перегородке (2) и боковых стенках ящика (9).
10. Закрепить опору (18) на основании (3) еврошурупами (A).
11. Закрепить между перегородкой (2) и боковиной (11) горизонт (14) эксцентриками (M).
12. Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1,11) и перегородкой (2) еврошурупами (A).
13. Одесть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1,11) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки.
14. Проверить диагонали и после этого заднюю стенку (5) прибить гвоздями (L).
15. Закрепить опоры (17) на основании (3) саморезами (C).
16. Навесить на изделие дверь (15).
17. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
18. Установить полку (13) внутрь изделия.
19. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (M) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
20. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (A).
21. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A). Под дно (10) установить уголки с саморезом (T).
22. Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (X).
23. Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтом (K).
24. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
25. Установить внутрь изделия выдвижной ящик.


ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,11. Боковина	524x345	2 шт.	15. Дверь	497x447	1 шт.
2. Перегородка	524x345	1 шт.	13. Полка	422x335	1 шт.
3. Основание	1260x367	1 шт.	14. Горизонт	785x345	1 шт.
4. Крышка (в сборе)	1304x379	1 шт.	17. Опора декор.	385x200x85	2 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	1255x552	1 шт.	18. Опора	150x85	1 шт.
6,7. Передн./задн. стенка ящика	727x120	2/2 шт.			
8. Фасад ящика	807x192	2 шт.			
9. Боковая стенка ящика	330x120	4 шт.			
10. Дно ящика (ДВП)	735x305	1 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп  24 шт	B) Заглушка  4 шт	C) Саморез 4x25  4 шт	D) Шуруп 3,5x16  32 шт	E) Ручка  3 шт
F) Шкант  4 шт	H) Петля х90 с доводчиком  2 шт	G) Ключ шестигранный  1 шт		K) Винт 4x35  4 шт
L) Гвозди  40 шт	M) Эксцентрик  10 шт	N) Подпятник  8 шт	O) Направляющие x300  2 к-та	P) Заглушка для эксцентрика  10 шт
X) Эксцентрик-саморез  4 шт	Q) Винт 4x25  2 шт	R) Полкодержатель  4 шт	S) Амортизатор  2 шт	T) Уголок с саморезом  8 шт.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.