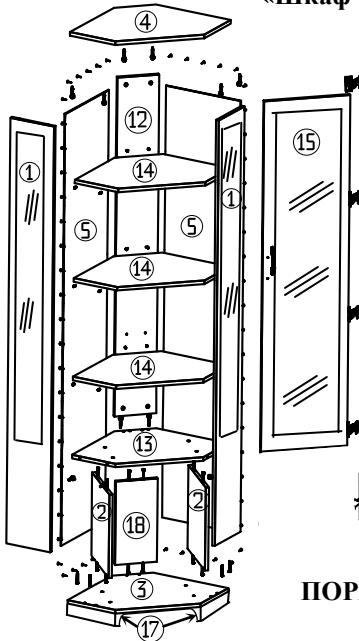
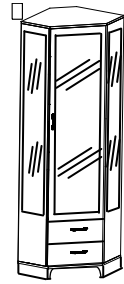
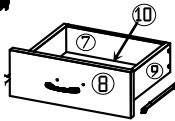
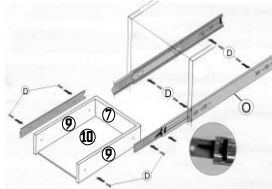


Схема сборки изделия
«Шкаф-витрина угловой» ГТ.0123.308
(гостиная СИЕНА)



Монтаж шариковых направляющих



ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части опор (17,19) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить полкодержатели (I) в отверстия на боковинах (1) и перегородке (12)
3. Развести шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
4. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) на перегородках (2).
5. К двери (15) прикрепить петли (H) шурупами (D) и ручку (E) винтами (Q).
6. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке (4), боковинах (1) и горизонте (13), а стержни эксцентриков (X) на фасаде (8).
7. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на горизонте (13), боковинах (1), перегородке (12) и боковых стенках ящика (9).
8. Соединить горизонт (13) с перегородками (2,18) еврошурупами (A).
9. Соединить перегородку (12) и горизонт (13) эксцентриками (M).
10. Закрепить боковины (1) с горизонтом (13) эксцентриками (M).
11. Закрепить опору (19) на основании (3) еврошурупами (A).
12. Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1) и перегородками (2,18) еврошурупами (A).
13. Одеть крышку (4) на боковины (1) и перегородку (12) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки.
14. Проверить диагонали и после этого задние стенки (5) прибить гвоздями (L).
15. Закрепить опоры (17) на основании (3) саморезами (C).
16. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (M) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
17. Навесить на изделие дверь (15). Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
18. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (A).
19. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A). Под дно (10) установить уголки с саморезом (T).
20. Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (X).
21. Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтом (K).
22. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
23. Установить внутрь изделия выдвижной ящик.
24. Установить внутрь изделия полки (14).



















ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина	1957x254	2 шт.	15. Дверь	1561x447	1 шт.
2. Перегородка	383x345	2 шт.	12. Перегородка	1557x249	1 шт.
3. Основание	589x589	1 шт.	18. Перегородка	383x249	1 шт.
4. Крышка (в сборе)	645x645	1 шт.	19. Опора	336x85	1 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	1985x433	2 шт.			
6,7. Передн./задн. стенка ящика	359x120	2/2 шт.			
8. Фасад ящика	447x192	2 шт.			
9. Боковая стенка ящика	330x120	4 шт.			
10. Дно ящика (ДВП)	367x305	2 шт.			
13. Горизонт	572x572	1 шт.			
17. Опора декор.	410x158x85	2 шт.			
14. Полка	569x569	3 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  36 шт	В) Заглушка  20 шт	С) Саморез 4x25  4 шт	D) Шуруп 3,5x16  40 шт	Е) Ручка  3 шт
	Н) Петля x135 с доводчиком  4 шт	Г) ключ шестигранный  1 шт	X) Эксцентрик-саморез  4 шт	К) Винт 4x35  4 шт
L) Гвозди  60 шт	М) Эксцентрик  12 шт	Н) Подпятник  8 шт	О) Направляющие x300  2 к-та	P) Заглушка для эксцентрика  12 шт
Т) Уголок с саморезом  8 шт.	Q) Винт 4x25  2 шт	R) Амортизатор  2 шт	I) Полкодержатель  18 шт	

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.