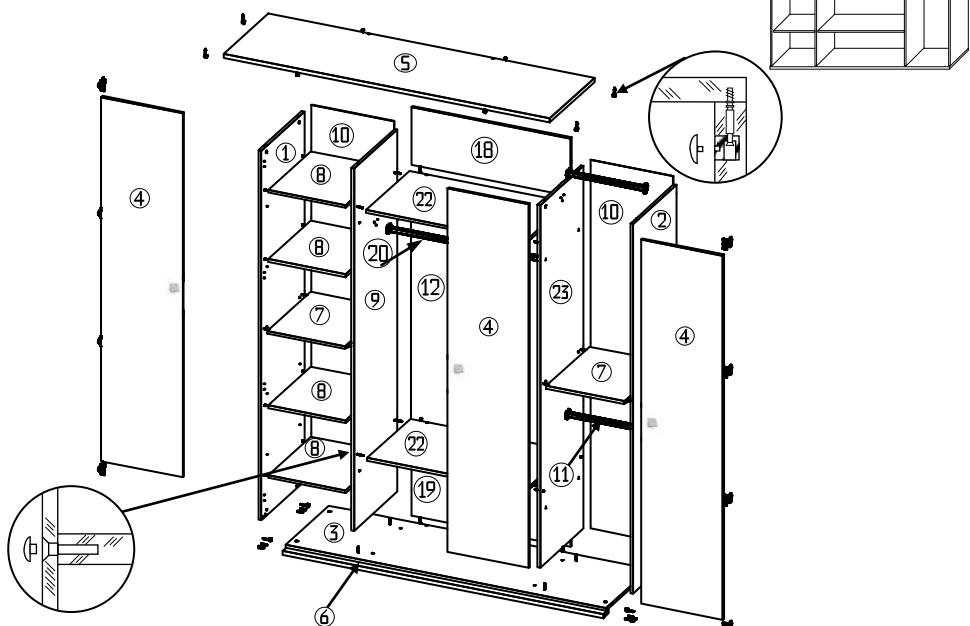


**Схема сборки изделия
«Шкаф 4-х дверный
(корпус)» СП.0118.404
(спальня ПАРМА НЕО)**



ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части боковин (1,2) подпятыники (J) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить шканты (C) в поперечные отверстия на боковинах (1,2).
3. Забить полкодержатели (F) в отверстия на перегородке (9) и боковине (1).
4. Закрепить планки петель 90^0 (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1,2) и перегородке (9,23).
5. Шурупами (G) закрепить штангодержатели (F) на боковинах (2) и перегородках (9,23).
6. К дверям (4) прикрепить петли 90^0 (D) шурупами (G) и ручки (E) винтами (K).
7. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на боковинах (1,2), перегородках (9,23) и горизонтах (3,7).
8. Собрать коробку, соединив горизонты (3,7) с боковинами (1,2) и перегородками (9,23) эксцентриками (M) и загнав свободные концы шкантов (C) в цоколь (6).
10. Перегородки (9,23) соединить с горизонтом (3) еврошурупами (A).
11. Одеть крышку (5) и закрепить, прижав стержни эксцентриков шайбами (M). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
12. Горизонт (22) соединить с перегородками (9,23), царгу (19) с горизонтами (3),(22), царгу (18) с горизонтом (22) и крышкой (5) еврошурупами (A,S).
13. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A,S) и заглушки (N) в головки эксцентриков (M).
14. Прикрепить амортизаторы (L) в месте соприкосновения дверей (4) и перегородок (9,23).
15. Проверить диагонали и только после этого прибить задние стенки (10,12) гвоздями (T).
16. Навесить на изделие двери (4).
17. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 90^0 .
18. Установить полки (8) внутрь изделия.
19. Закрепить штанги (11,20) в штангодержателях (O).

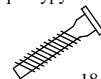


ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскизы и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секции собраны в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. Обратите внимание на то, чтобы шурупы не оказались слишком длинными или короткими.
13. Под пятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| 4. Дверь | 2160x480 | 4 шт. |
| 10. Зад. стена (ДВП цв.) | 2186x483 | 2 шт. |
| 12. Зад. стена (ДВП цв.) | 1483x479 | 2 шт. |
| 1,2. Боковина | 2192x550 | 2 шт. |
| 9,23. Перегородка | 2149x550 | 2 шт. |
| 18. Царга | 341x944 | 1 шт. |
| 19. Царга | 321x944 | 1 шт. |
| 11. Штанга метал. | 0,456 п.м. | 2 шт. |
| 3. Горизонт | 1900x550 | 1 шт. |
| 5. Крышка | 1933x575 | 1 шт. |
| 6. Цоколь | 1900x70 | 2 шт. |
| 7. Горизонт | 462x550 | 2 шт. |
| 8. Полка | 459x540 | 4 шт. |
| 22. Горизонт | 944x550 | 2 шт. |
| 20. Штанга метал. | 0,938 п.м. | 1 шт. |

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| A) Еврошуруп 7x50  18 шт | B) Заглушка  20 шт | C) Шкант  8 шт | D) Петля 90  16 шт | E) Ручка  4 шт. |
| F) Полкодержатель  16 шт | G) Шуруп 3,5x16  70 шт | | J) Под пятник  4 шт | K) Винт 4x25  4 шт |
| L) Амортизатор  8 шт | M) Эксцентрик  20 шт | N) Заглушка для эксцентрика  20 шт | O) Штангодержатель  6 шт | P) Межсекционная стяжка  2 шт. |
| | | S) Еврошуруп 7x70  2 шт | T) Гвозди  180 шт | Шестигранный ключ  1 шт |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.