



Схема сборки СП «Марсель»

Шкаф 900 (СП. 0125. 402)

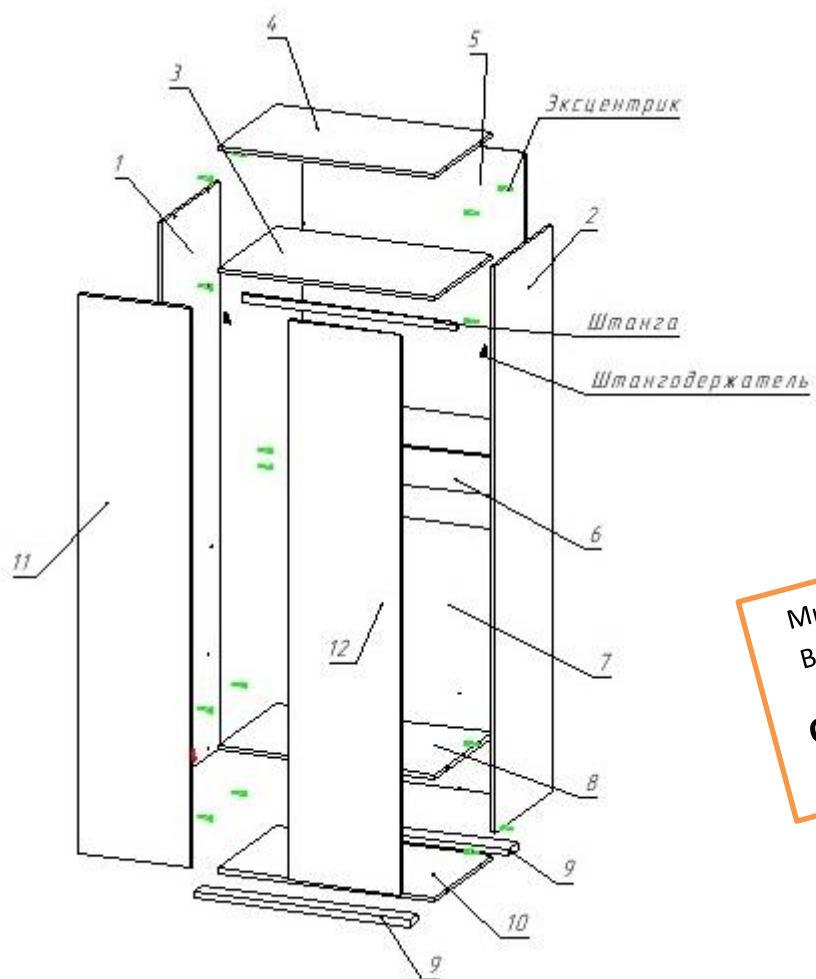

Мы знаем, что у
Вас есть выбор!

**СПАСИБО что
выбрали нас!**

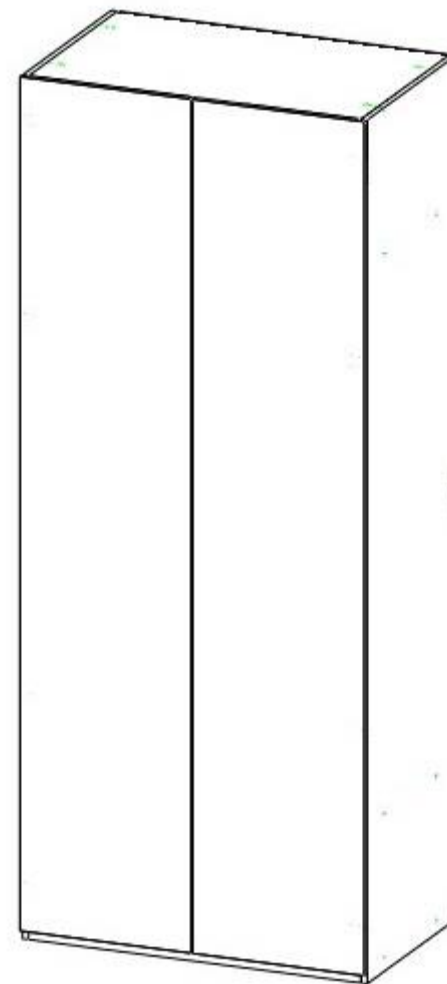










Перечень деталей «Шкаф 900»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Боковая стенка левая	2200 x 550	1	1
2. Боковая стенка правая	2200 x 550	1	1
3. Горизонт	872 x 550	1	1
4. Горизонт	872 x 550	1	1
5. Задняя стенка ДВП	1051 x 896	1	2
6. Перегородка	150 x 872	1	1
7. Задняя стенка ДВП	1026 x 896	1	2
8. Горизонт	872 x 550	1	1
9. Планка	872 x 84	2	1
10. Горизонт	872 x 550	1	1
11. Фасад двери левый	2175 x 450	1	Пакуется отдельно.
12. Фасад двери правый	2175 x 450	1	Пакуется отдельно.
13. Штанга	866	1	1
14. Фурнитура			3

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

Фурнитура

<p>С. Ключ шестигранный</p>  <p>1 шт.</p>	<p>D. Саморез 3,5 x 16</p>  <p>44 шт.</p>	<p>E. Эксцентрик</p>  <p>20 шт.</p>	<p>F. Гвозди</p>  <p>68 шт.</p>
<p>G. Заглушка для эксц.</p>  <p>20 шт.</p>	<p>K. SY 3040 0050 GL ответная часть для ручки 3200, отделка золото глянец</p>  <p>2 шт.</p>	<p>L. SY 3200 0050 GL-GL Ручка-серьга отделка золото глянец</p>  <p>2 шт.</p>	<p>M. Винт 4 x 35</p>  <p>2 шт.</p>
<p>N. Саморез 4 x 25</p>  <p>6 шт.</p>	<p>P. Петля накладная с доводчиком</p>  <p>8 шт.</p>	<p>R. Штангодержатель</p>  <p>2 шт.</p>	



Порядок сборки.

1. Вбить втулки эксцентриков (**E**) в глухие отверстия на боковых стенках (**1, 2**).
2. Вкрутить стержни эксцентриков (**E**) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковых стенках (**1, 2**).
3. Вставить шайбы эксцентриков (**E**) в глухие отверстия на горизонтах (**4, 3, 8, 10**) и перегородке (**6**).
4. Закрепить штангодержатели (**R**) на боковых стенках (**1, 2**).
5. Прикрутить планки (**9**) к нижней стороне горизонта (**10**) саморезами (**N**).
6. Прикрепить боковую стенку (**1, 2**) к горизонтам (**4, 3, 8, 10**) и перегородке (**6**) эксцентриками (**E**).
7. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (**5, 7**) гвоздями (**F**) к боковым стенкам (**1, 2**) и саморезами (**D**) к перегородке (**6**).
8. Закрепить планки петель (**P**) при помощи саморезов (**D**) на боковых стенках (**1, 2**).
9. К двери (**11, 12**) прикрепить петли (**P**) саморезами (**D**).
10. Навесить на изделие двери (**11, 12**).
11. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
12. Просверлить отверстия $\varnothing 5$ в дверях (**11, 12**) по насечкам, там где должна стоять ручка (**K, L**).
13. Прикрепить ручку (**K, L**) винтом (**M**) к дверям (**11, 12**).
14. Установить в отверстиях боковых стенок (**1, 2**) полкодержатели (**R**).
15. Установить заглушки (**G**) в головки эксцентриков (**E**) и заглушки (**B**) в головки еврошурупов (**A**).
16. Установить штангу (**13**) в штангодержатель (**R**).

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. **Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.**
2. **Разложить детали согласно инструкции.**
3. **Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.**
4. **После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.**
5. **Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).**
6. **Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.**
7. **При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.**
8. **При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.**
9. **Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.**
10. **При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.**
11. **При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.**
12. **При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**
13. **Выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен и который обладает достаточной несущей способностью. В случае каких-либо сомнений обращайтесь в специализированный магазин.**