
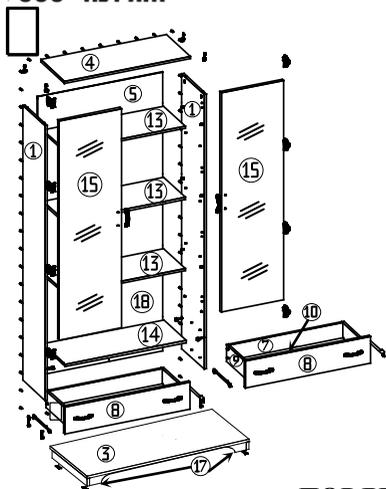



Схема сборки изделия
«Шкаф (2 стеклодвери)»

ГТ.0123.302

(гостиная СИЕНА)



Монтаж шариковых направляющих

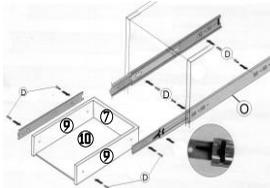

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части опор (17) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Закрепить планки петель (H) при помощи шурупов (D) на боковинах (1).
3. К дверям (15) прикрепить петли (H) шурупами (D) и ручки (E) винтами (Q).
4. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
5. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) боковинах (1).
6. Установить полкодержатели (R) в отверстия на боковинах (1).
7. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забытые втулки в отверстия на крышке (4) и боковинах (1), а стержни эксцентриков (X) на фасадах (8).
8. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на боковинах (1), горизонте (14) и боковых стенках ящика (9).
9. Закрепить между боковинами (1) горизонт (14) эксцентриками (M).
10. Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1) еврошурупами (A).
11. Одеть крышку (4) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки.
12. Проверить диагонали и после этого задние стенки (5,18) прибить гвоздями (L).
13. Закрепить опоры (17) на основании (3) саморезами (C).
14. Навесить на изделие двери (15).
15. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
16. Установить полки (13) внутрь изделия.
17. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (M) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
18. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (A).
19. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A). Под дно (10) установить уголки с саморезом (T).
20. Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (X).
21. Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтом (K).
22. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
23. Установить внутрь изделия выдвижные ящики.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина	1957x345	2 шт.	15. Стеклодверь	1561x447	2 шт.
13. Полка	864x335	3 шт.	14. Горизонт	867x345	1 шт.
3. Основание (в сборе)	900x367	1 шт.	17. Опора декор.	385x200x85	2 шт.
4. Крышка (в сборе)	956x395	1 шт.	18. Задняя стенка (ДВП)	404x895	1 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	1579x895	1 шт.			
6,7. Передн./задн. стенка ящика	809x120	2/2 шт.			
8. Фасад ящика	897x192	2 шт.			
9. Боковая стенка ящика	330x120	4 шт.			
10. Дно ящика (ДВП)	817x305	2 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  20 шт		С) Саморез 4x25  4 шт	D) Шуруп 3,5x16  56 шт	E) Ручка  6 шт
	H) Петля х90 накладная с доводчиком  8 шт	G) ключ шестигранный  1 шт		K) Винт 4x35  8 шт
L) Гвозди  54 шт	M) Эксцентрик  8 шт	N) Подпятник  6 шт	O) Направляющие х300  2 к-та	P) Заглушка для эксцентрика  8 шт
X) Эксцентрик-саморез  4 шт	Q) Винт 4x25  4 шт	R) Полкодержатель  14 шт	S) Амортизатор  4 шт	T) Уголок с саморезом  12 шт.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.