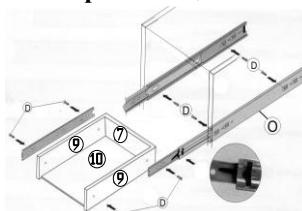


Монтаж шариковых направляющих



Порядок сборки

- Закрепить на нижней части боковин (13) подпятники (Е) на расстоянии ≈ 3 см от края.
- Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.
- Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) на перегородках (2).
- Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (12), крышке (6), боках (1) и горизонте (11).
- Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боках (1), перегородке (2), боковинах (13), и горизонте (11).
- Вкрутить шток эксцентрика (K) в глухие отверстия на дне (5) и крышке (6).
- Закрепить боковины (12,13), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
- Соединить дно (5) с боковинами (12,13) еврошурупами (C), а затем с боковинами (1,2) еврошурупами (C).
- Одеть горизонт (11) и соединить с боковинами (2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
- Установить горизонт (11) между боками (1), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
- Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
- Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (3) гвоздями (I).
- Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (Q) в головки эксцентриков (J).
- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (F).
- Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) винтом (N).
- Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (A).
- Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A).
- Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V).
- Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
- Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).
- Установить внутрь изделия выдвижные ящики.
- Вставить эксцентрик (K) в царгу (8) готовой рамки.
- Готовая рамка вставляется между боками (1), дном (5) и крышкой (6), поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Бок	501x420	= 2 шт.	12. Бок основания	1277x65	= 2 шт.
13. Бок основания	327x65	= 2 шт.	5. Дно	1364x422	= 1 шт.
6. Крышка	1364x422	= 1 шт.	11. Горизонт	1310x369	= 1 шт.
2. Перегородка	262x369	= 3 шт.	Рамка в сборе	499x1308	= 1 шт.
3. Задняя стенка (ДВП цв)	1328x519	= 1 шт.	8. Царга рамки	1128x90	= 2 шт.
4. Фасад ящика	560x184	= 2 шт.	15. Царга рамки	499x90	= 2 шт.
10. Дно ящика (ДВП цв)	325x497	= 2 шт.			
14,7. Перед./задн. ст ящика	120x489	= 2/2 шт.			
9. Бок ящика	120x350	= 4 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп x50  16 шт	B) Заглушка  22 шт	C) Еврошуруп x70  22 шт	D) Шуруп 3,5x16  24 шт	E) Подпятник  4 шт
F) Ручка  2 шт	K) Эксцентрик усиленный  4 шт.		J) Эксцентрик  26 шт	
	N) Винт 4x35  2 шт	I) Гвозди  20 шт	O) Направляющие 350  2 к-та	
V) Саморез 4x25  8 шт	W) Уголок с саморезом  8 шт.	Q) Заглушка для эксцентрика  26 шт.	T) Шестигранный ключ  1 шт	

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.