

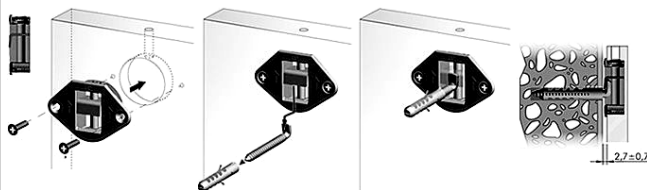
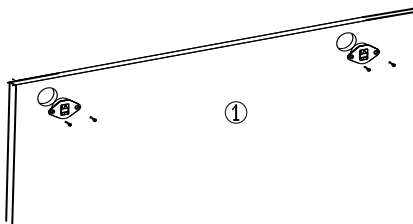


Схема сборки изделия  
«Вешалка 600» ПР.093.101  
(прихожая Сиена)

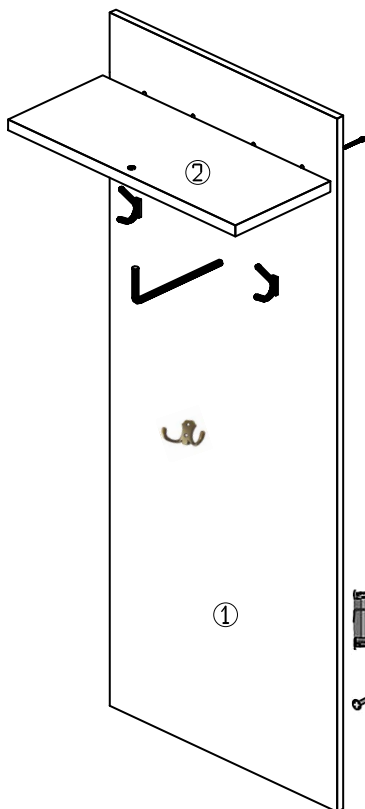

### ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Саморезами закрепить крючки (F,E) на вертикальном щите (1).
2. Крышку (2) прикрепить к щиту (1) еврошурупами (A).
3. Кронштейн (K) установить на щите (1) и крышке (2) винтом (I).
4. Шурупами (D) закрепить навесы с крючком (C) с задней стороны щита (1).
5. Разметить на стене и просверлить сверлом  $\varnothing 8$  отверстия под дюбель навеса с крючком (C).
6. Забить в отверстия дюбеля и вкрутить крючки.
7. Навесить готовое изделие. При необходимости отрегулировать с помощью регулировочных винтов.


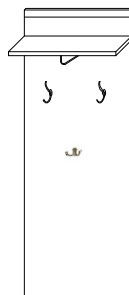







## ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравняется регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен и который обладает достаточной несущей способностью. В случае каких-либо сомнений обращайтесь в специализированный магазин.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование	размеры	кол-во
1. Вертикальный щит	1500x600	1 шт.
2. Крышка	497x210	1 шт.

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп x50  2 шт	В) Заглушка  2 шт	С) Навес с крючком  2 шт	D) Шуруп 3,5x16  4 шт	
F) Крючок с саморезами  2 шт	E) Крючок с саморезами  1 шт	H) ключ шестигранный  1 шт	I) Винт 4x22  2 шт	
K) Кронштейн  1 шт.				