

Тумба выкатная.

Комплект «Робин Wood»


Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.

1.1 Тумба предназначена для хранения вещей.

2. Внешний вид и габариты изделия.

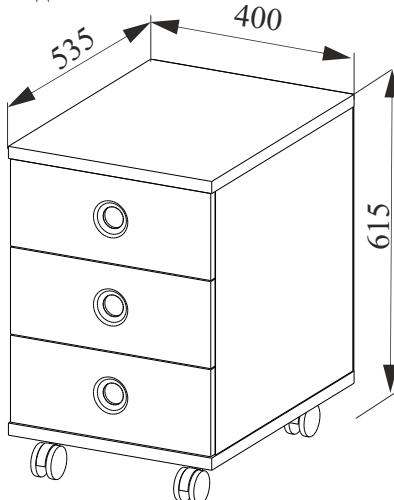

3. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.


При эксплуатации изделия З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

4. Гарантии изготовителя


- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 4.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

5. Комплектация изделия.

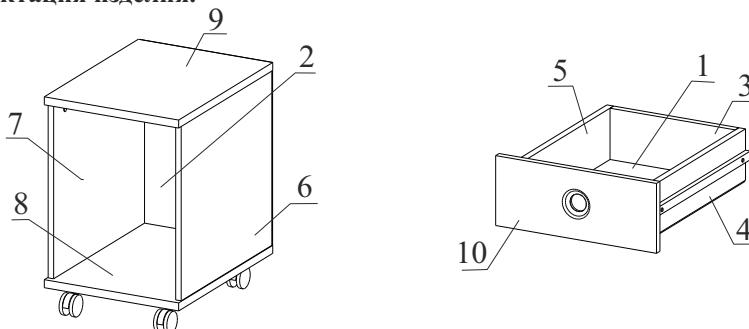

| № дет. | Наименование детали | Длина | Ширина | Толщина мм. | Кол-во | |
|--------|-----------------------------|-------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | | | |
| 1 | Дно ящика | 339 | 454 | 3 | 3 | |
| 2 | Задняя стенка тумбы | 502 | 377 | 3 | 1 | |
| 3 | Задняя панель ящика | 308 | 118 | 16 | 3 | |
| 4 | Боковина ящика правая | 450 | 118 | 16 | 3 | |
| 5 | Боковина ящика левая | 450 | 118 | 16 | 3 | |
| 6 | Боковина тумбы правая | 492 | 514 | 16 | 1 | |
| 7 | Боковина тумбы левая | 492 | 514 | 16 | 1 | |
| 8 | Дно тумбы | 400 | 530 | 22 | 1 | |
| 9 | Колпак тумбы | 400 | 530 | 22 | 1 | |
| 10 | Фасад ящика | 162 | 398 | 16 | 3 | |
| | Руководство по эксплуатации | | | | | 1 |
| | Комплект фурнитуры | | | | | 1 |


6. Комплектация фурнитуры

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заглушка для евровинта  12 шт | Заглушка для эксцентрика  18 шт | Евровинт 7x50 (для ДСП 16 мм)  12 шт | Направляющая шариковая 450 мм  3 шт |
| Саморез 2,5x20 (для ДВП, под пятника)  33 шт | Саморез 3,5x16 (для направляющих)  24 шт | Эксцентрик  18 шт | Опора колесная h 64  4 шт |
| Саморез 4x16 (для опор)  16 шт | | | |




7. Установка фурнитуры.


7.1. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5x16 на детали 6 и 7. Вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$.

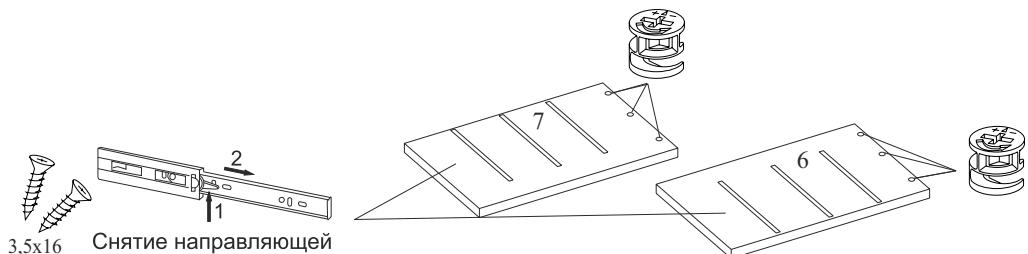


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

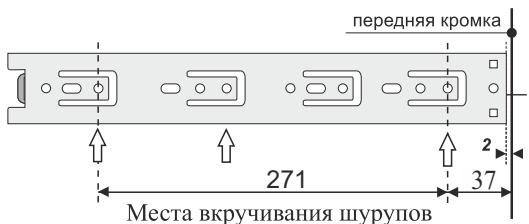

7.2. Вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$ на деталях 4 и 5. Закрепите внутреннюю часть направляющих с помощью шурупов 3,5x16.



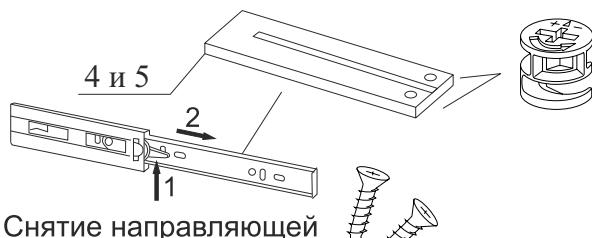


Снятие направляющей

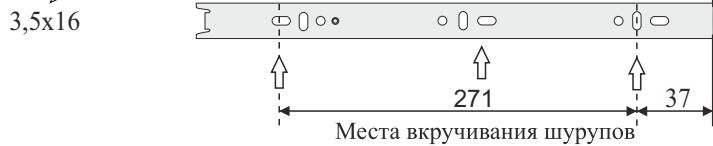

ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

8. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

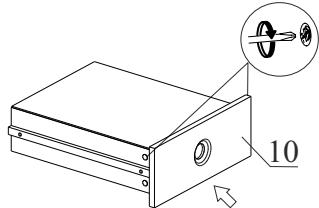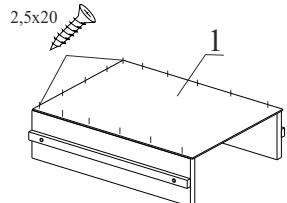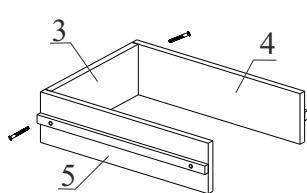


Закрепите детали 3, 4 и 5 с помощью евровинтов 7х50

Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5x20.


Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.

9. Сборка тумбы. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

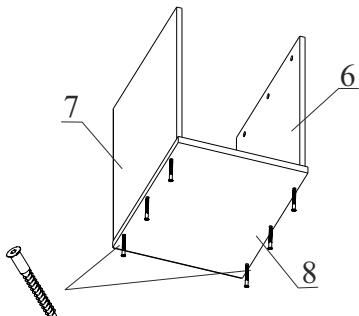


Закрепите деталь 9 к деталям 6 и 7, затяните эксцентрики.


Закрепите деталь 8 с помощью евровинтов 7х50.

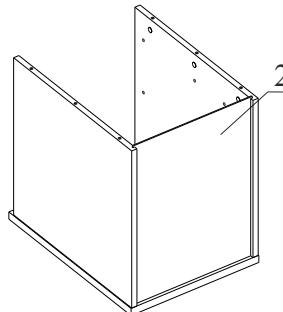

Вставьте задник тумбы поз.2 в пазы боковых стенок и дна.

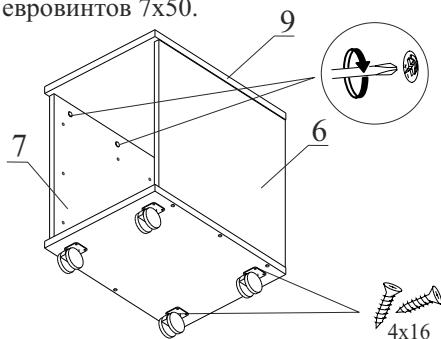

Закрепите деталь 9 к деталям 6 и 7, затяните эксцентрики. Установите опоры колесные с помощью шурупов 4х16.

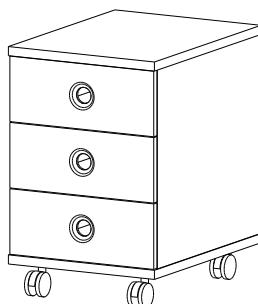

Вставьте ящики не применяя больших усилий.

ОТК

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 38ropugaev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru