


СТЕЛЛАЖ «ДЖЕРРИ-2»

СХЕМА СБОРКИ

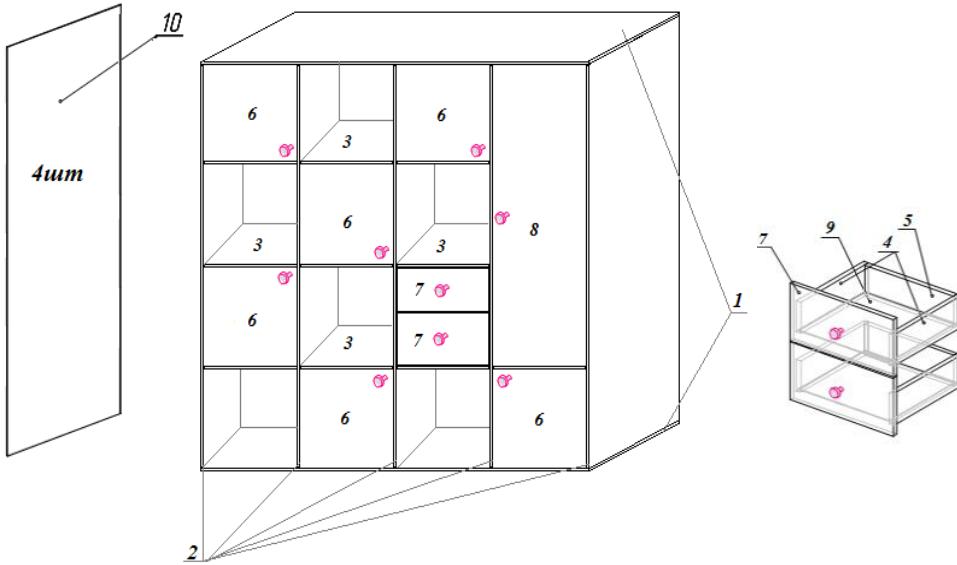


№	Деталь	Длина	Ширина	Кол-во
1	Горизонт Верх/низ	1600	500	2
2	Вертикаль	1568	500	5
3	Горизонт	380	500	10
4	Ящик глубина	450	150	4
5	Ящик ширина	323	150	2
6	Фасад	376	376	6
7	Фасад ящика	376	186	2
8	Фасад шкафа	1168	376	1
9	Дно ящика	442	331	2
10	Задняя стенка	1597	397	4

Перечень используемой фурнитуры:

	Фурнитура	Предназначение	Кол-во
	ключ шестигранный	для закручивания конферматов	1
	конфермат 7x50мм	основной крепеж	54
	заглушка самоклеящаяся		18
	саморез 3,5x16мм	для крепления роликовых направляющих, петель	88
	гвоздь 2x20мм	для крепления подплатников и дпн	100
	опора накладная h27мм	крепится на низ стеллажа	6
	петля вкладная		14
	стяжка эксцентриковая	для крепления горизонтов и фасадов ящиков	18
	роликовые направляющие L-400мм	для ящиков	2
	ручка кнопка		9
	винт для ручки кнопки		9
	шайба для ручки кнопки		9
	держатель	для фиксации дверок стеллажа	7
	штанга		1
	штангодержатель		2

Сборку мебели рекомендуется производить квалифицированными специалистами, не менее двух человек!

Сборку стеллажа производим СЛЕВА НА ПРАВО в горизонтальном положении (лёжа)

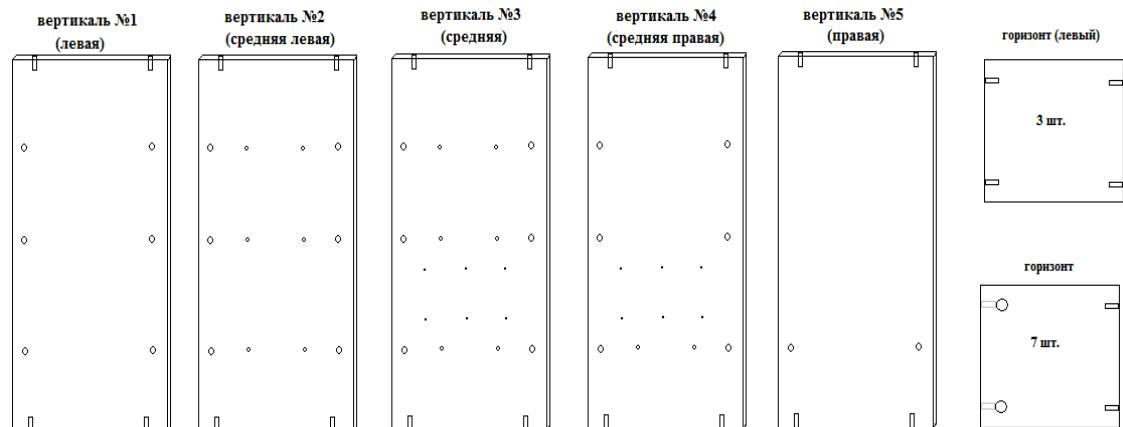

○ - отверстие под конфермат

○ - отверстие под шток эксцентрика

... - отверстия (наметки) под направляющие

□ - отверстие под конфермат (глухое)

□○ - отверстие под эксцентриковую стяжку

- Сборку стеллажа производим слева направо! К вертикали №1 (левая) крепим горизонт №3 (с глухими отверстиями под конфермат, их 3шт одинаковых)

- Далее крепим вертикаль №2 (средняя левая) с помощью конфермата.
- устанавливаем шток эксцентрика в отверстия вертикали №2, устанавливаем горизонты, затягиваем эксцентрик.


- крепим вертикаль №3, предварительно привернув к ней направляющие роликовые.
- устанавливаем шток эксцентрика в отверстия вертикали №3, устанавливаем горизонты, затягиваем эксцентрик.

- крепим вертикаль №4, предварительно привернув к ней роликовые направляющие.
- устанавливаем шток эксцентрика в отверстия вертикали №4, устанавливаем горизонты, затягиваем эксцентрик.
- закрепляем вертикаль №5.
- Затем крепим горизонт №1 верхний и нижний.
- К нижнему горизонту прикрепить опору накладную h27мм.
- затем собираем ящики комода: деталь №4 (2шт.) + деталь №5, в паз устанавливаем дпн №9 и закрепляем фасадом №7 с помощью эксцентриковой стяжки.
- С помощью саморезов 3,5x16мм (светлых) крепим сверху каждой закрытой ниши держатель, для фиксации вкладной двери.
- Устанавливаем стеллаж в вертикальное положение, крепим заднюю стенку дпн №10 с помощью гвоздей.
- Определяем расположение фасадов. С помощью сверла d-5мм делаем отверстия под винт ручки (есть наметки)! Навешиваем фасады.
- Устанавливаем ящики на место.
- В нишу справа, с помощью саморезов 16мм, крепим штангодержатели для штанги под одежду.

Инструмент для сборки мебели:



отвертка крестовая



сверло D=5