

ЭТЮД



АККОРД



СОНАТА



Кровать



**ЭТЮД
софа**

Ширина: 800; 900.
Длина: 1900; 2000, 2100, 2200.

Группа компаний «Орматек»
Тел. 8-800-333-37-37



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинок и царг), определяющей внешний вид изделия и кроватного основания - жесткого деревянного каркаса с пружинящими гнутоклеенными планками (ламелями) из березового шпона, установленных в упругие пластиковые ламелодержатели. Такая конструкция, в комплекте с матрасом фирмы «ORMATEK» обеспечивает максимальный комфорт во время сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузки на позвоночник, а ,также, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

Производитель: ООО «МЕБЕЛЬ»

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

На собранное изделие не вставать, нагрузка на гнутоклеенные планки (ламели) должна распределяться равномерно.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить данные с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Комплект поставки

Номер детали	Наименование	Количество, шт.	Находится в пакете №
1	Царга «спинка»	1	1
2	Боковины	2	2
3	Передняя царга	1	1
4	Бруск продольный в сборе с ламелодержателями	2	3
5	Бруск поперечный	2	3
6	Бруск поперечный центральный	1	3
7	Гнутоклеенная планка (ламель)	13(12,14,14)*	3
Ф-1	Заглушка для конфирмат	10	1
Ф-2	Ключ S4	1	1
Ф-3	Конфирмат (евровинт) 7x50	30	1
Ф-4	подпятник пластиковый с гвоздями	8	1
Ф-5	Шкант 8x30	4	1
Ф-6	Шуруп - саморез 4x35	24	1

* Для кроватей длиной 1900,2100,2200 мм соответственно

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверить комплектность фурнитуры и внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

1.Сборка лицевой обвязки.

Присоединить поочередно боковины (дет.№2) к царге «спинке» (дет.№1) с помощью конфирматов 7x50 (Ф-3) и шкантов (Ф-5(см. рис.1)). Присоедините переднюю царгу (дет.№3) к боковинам (дет.№2) используя конфирматы 7x50 (Ф-3). Установите заглушки (Ф-1) на конфирматы. У царги «спинки» и боковин к нижним торцам прибейте пластиковые подпятники гвоздями (Ф-4).


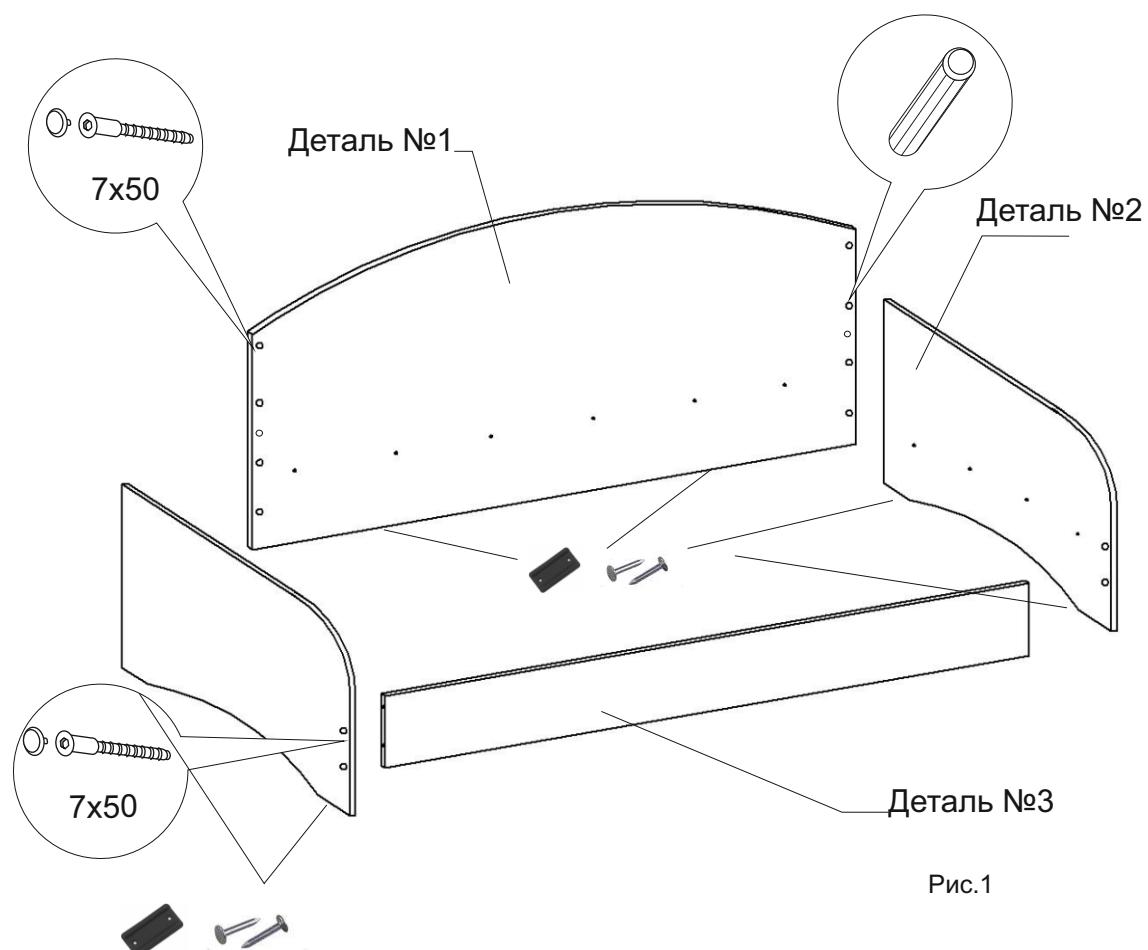


Рис.1

2.Сборка кроватного основания


К бруски продольному (дет.№4) присоединить с одной стороны с помощью конфирматов 7x50 (Ф-3) бруски поперечные (дет.№5) и центральный поперечный брусок (дет.№6)

Рис. 2

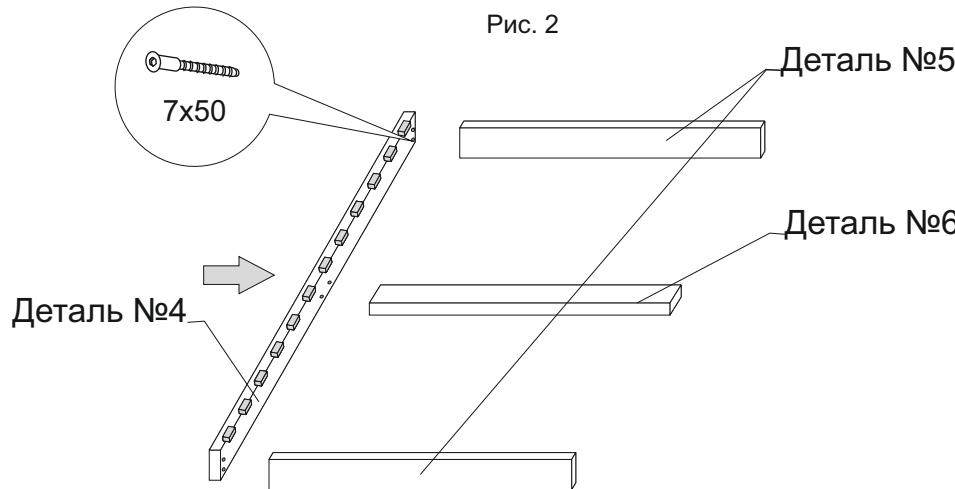

Вставляя ламели (дет.№7) в ламелодержатели на продольном бруске собранной конструкции, завести их же в ламелодержатели второго продольного бруска. присоединить его к поперечным брускам, аналогично первому.

Рис.3

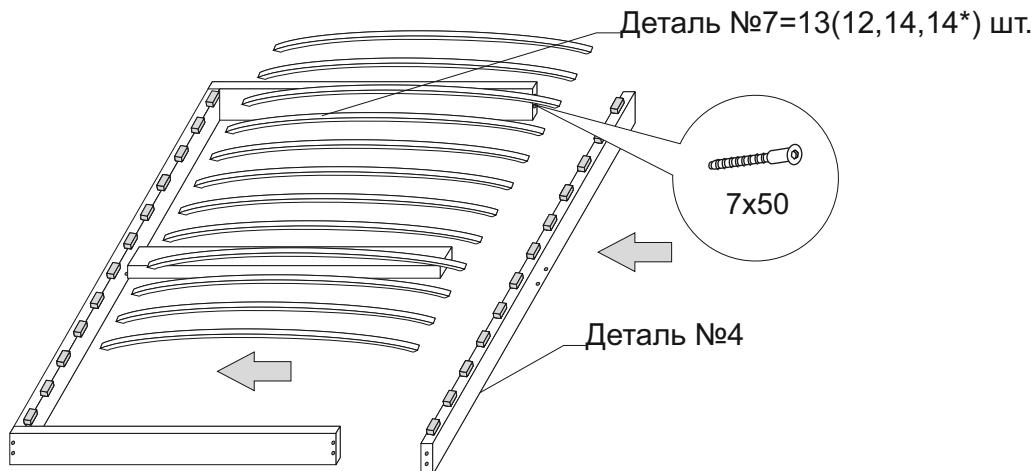

*Для кроватного основания длиной 1900,2100,2200 мм

3.Сборка кровати.

Собранный каркас кроватного основания «вставить» в лицевую обвязку (дет.№1;2;3) и соединить их между собой при помощи шурупов 4x35 (Ф-6) через сквозные отверстия в кроватном основании – в надсверленные отверстия **И** 2мм в спинках и царгах. С целью удобства соединения, рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение - царгой «спинкой» вниз.

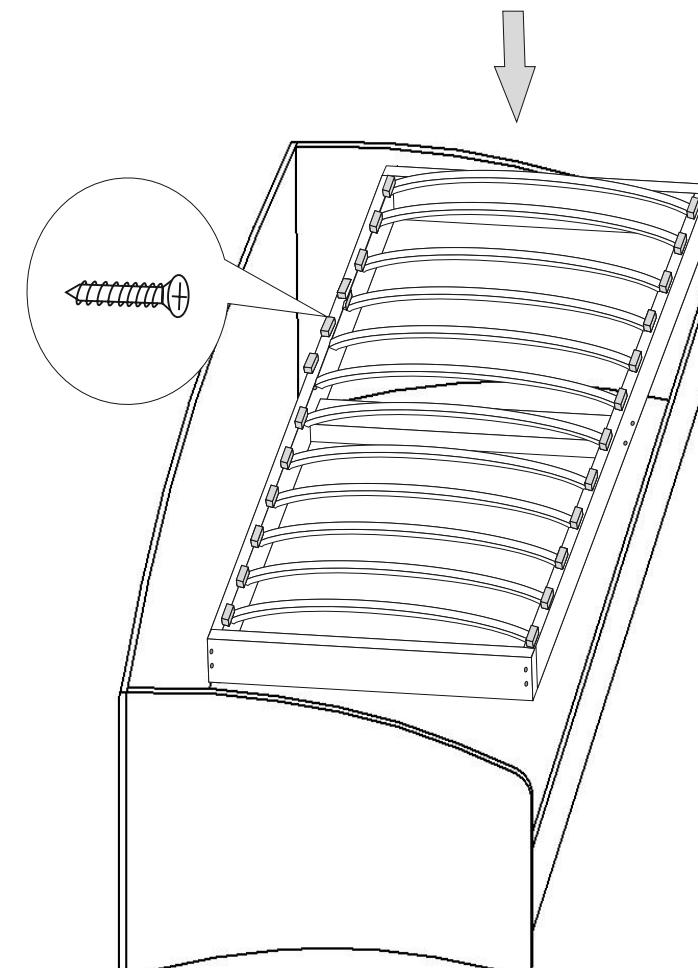


Рис.4