


**Кровать двухъярусная с деревянной лестницей.
Комплект «Классика»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.**

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.


1. Назначение изделия.

1.1 Кровать предназначена для сна; хранения вещей.

2. Внешний вид и габариты изделия.

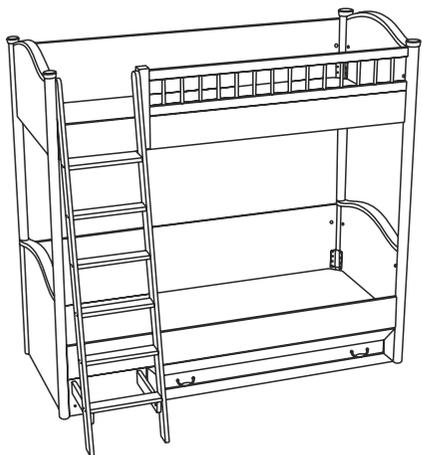


Левое исполнение

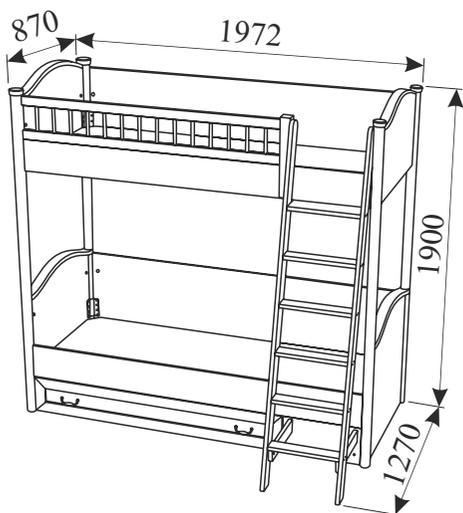



Правое исполнение

3. Комплектация изделия.

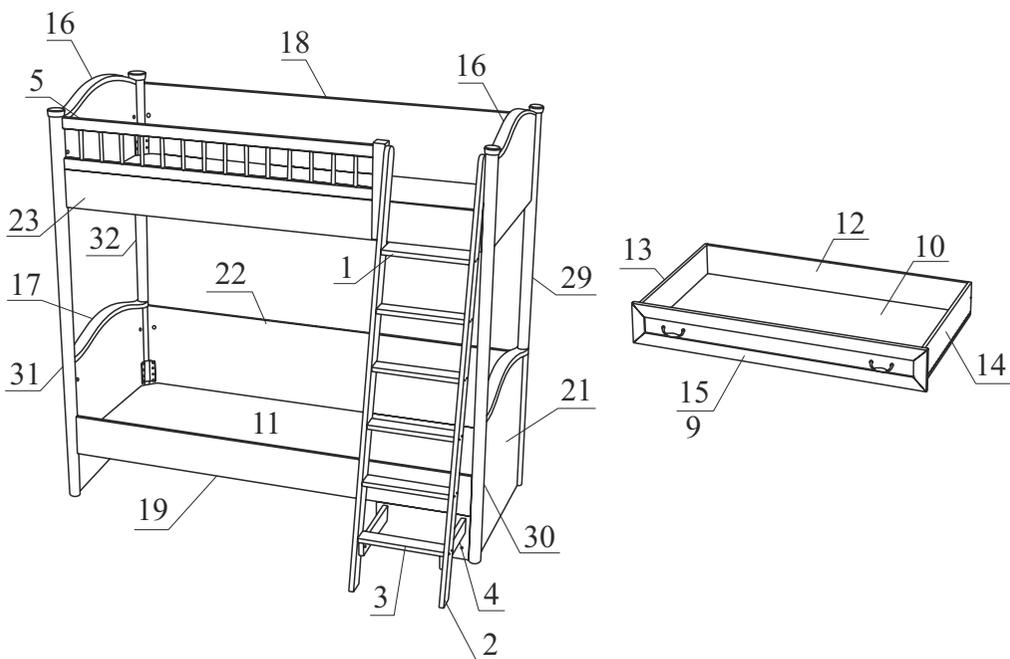

№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
5	Ограждение	1460	405	56	1
4	Упор лестницы	348	70	20	2
2	Профиль боковой лестницы	1856	75	20	2
3	Ступени	369	70	20	5
1	Верхняя ступень	369	130	20	1
8	Перегородка	235	800	16	1
9	Фальш-панель ящика	156	1374	16	1
10	Дно ящика	1406	797	16	1
11	Дно кровати	1904	797	16	2
12	Задняя стенка ящика	156	1374	16	1
13, 14	Боковина ящика	156	797	16	2
15	Фасад ящика	1440	202	22	1
16	Боковина кровати	765	484	50	2
17, 21	Боковина кровати	765	761	50	2
18	Царга задняя	1870	400	16	1
19	Царга передняя	1870	185	16	1
20	Стенка передняя	210	420	16	1
22	Царга задняя	1870	660	16	1
23	Царга передняя	1870	168	16	1
29, 30	Опоры	1795	51	51	2
31, 32	Опоры	1795	51	51	2
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1


4. Комплектация фурнитуры
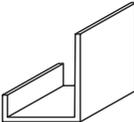
<p>Евровинт 6x13 (для угловой стяжки)</p>  <p>45 шт</p>	<p>Винт М4х35 (для ручек)</p>  <p>4 шт</p>	<p>Винт</p>  <p>М6х35 - 2 шт. М6х40 - 2 шт.</p>	<p>Винт</p>  <p>М6х60 - 26 шт. М6х70 - 1 шт.</p>	
<p>Заглушка технологическая</p>  <p>φ5 - 2 шт. φ8 - 2 шт.</p>	<p>Евровинт 7x50 (для ДСП 16мм)</p>  <p>20 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>20 шт</p>	<p>Эксцентрик</p>  <p>10 шт</p>	
<p>Эксцентрик по металлу</p>  <p>20 шт</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>30 шт</p>	<p>Ролик выкатной h=30, прорезиненный</p>  <p>5 шт</p>	<p>Ролик выкатной h=30</p>  <p>4 шт</p>	
<p>Ручка-скоба</p>  <p>2 шт</p>	<p>Саморез 4,2x13 с прессшайбой</p>  <p>18 шт</p>	<p>Саморез 3,5x16</p>  <p>30 шт</p>	<p>Стяжка бочонков</p>  <p>24 шт</p>	
<p>Ножка</p>  <p>М6х20 - 1 шт. М8х25 - 2 шт.</p>	<p>Саморез 4x80</p>  <p>2 шт</p>	<p>Профиль L= 1750 мм</p>  <p>4 шт</p>	<p>Шкант 8x30</p>  <p>4 шт</p>	<p>Ключ для евровинтов</p>  <p>1 шт</p>




5. Сборка.


5.1. Вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$ на деталях 16, 17 и 21. К детали 17 закрепите ролики выкатные с помощью саморезов 4×13 . На опорах (дет. 29, 30, 31, 32) закрепите дюбеля для эксцентриков, опоры пластмассовые регулируемые и заглушки.

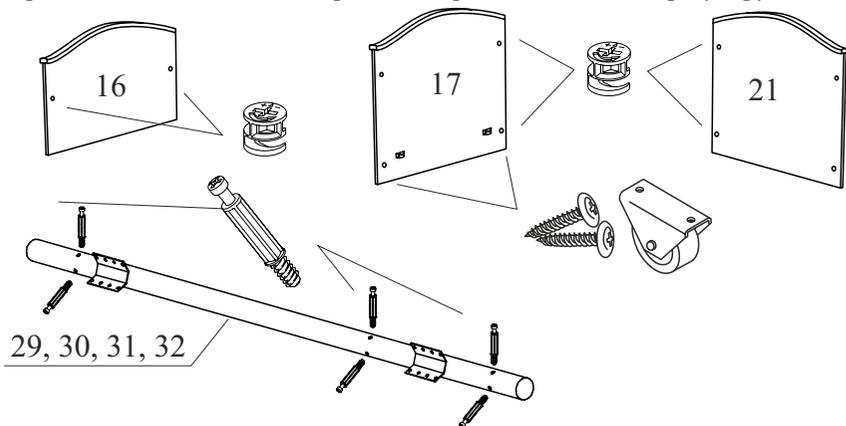


5.2. Закрепите боковины кровати (дет. 16, 17 и 21) к опорам (дет. 29, 30, 31, 32) затянув эксцентрики и евровинты 6×13 .

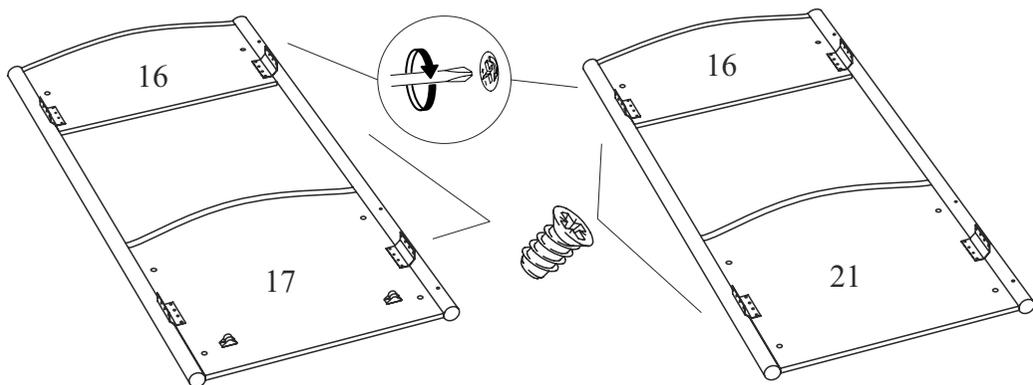


5.3. Закрепите к деталям 18, 19, 22 и 23 профиль L-образный с помощью евровинтов 6×13 . Вставьте в отверстия $\phi 15 \times 13$ на деталях 18 и 22 эксцентрики. Закрепите на детали 22 дюбеля для эксцентриков.

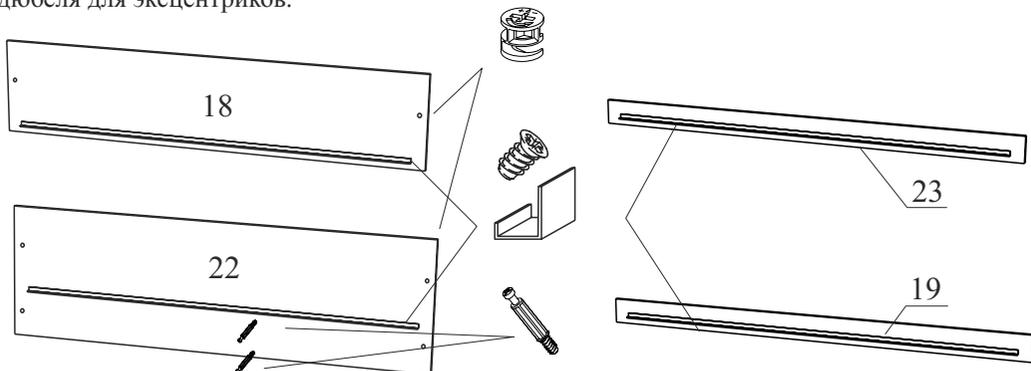


5.4. Закрепите детали 18, 22 и 23 между боковинами затянув эксцентрики и с помощью евровинтов 6x13.

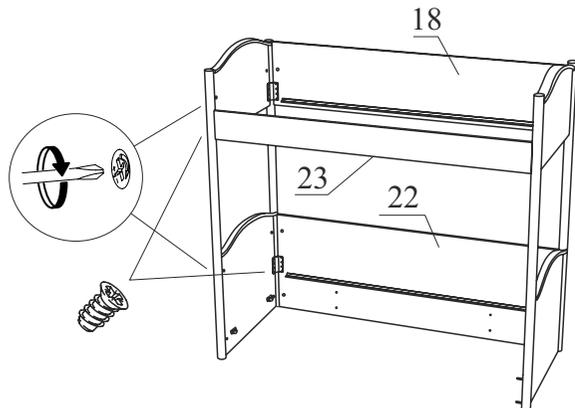


5.5. Закрепите к детали 20 детали 4 с помощью евровинтов 7x50. Закрепите к детали 20 дюбеля для эксцентрика. Закрепите к детали 8 ролик выкатной с помощью саморезов 4x13, вкрутите ножку и вставьте эксцентрики. Закрепите к детали 8 деталь 20 затянув эксцентрики.

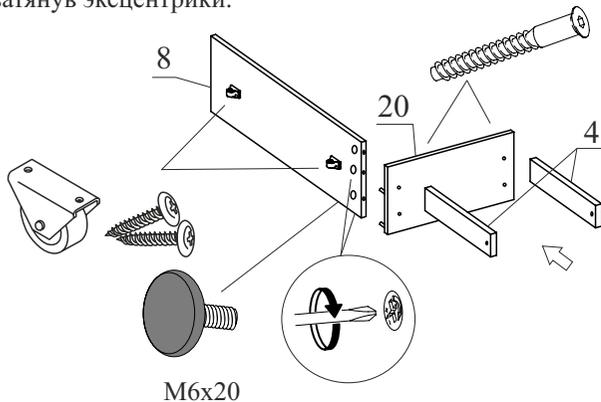


5.6. Закрепите деталь 20 к опоре затянув эксцентрики. Закрепите деталь 8 к детали 22 с помощью евровинтов 7x50.

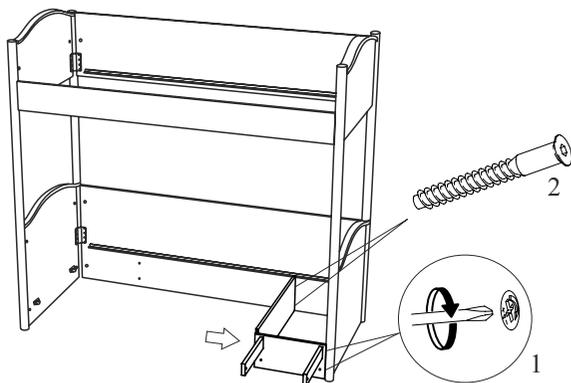


5.7. Закрепите деталь 19 к детали 8 затянув эксцентрик и к опорам с помощью евровинтов 6x13.

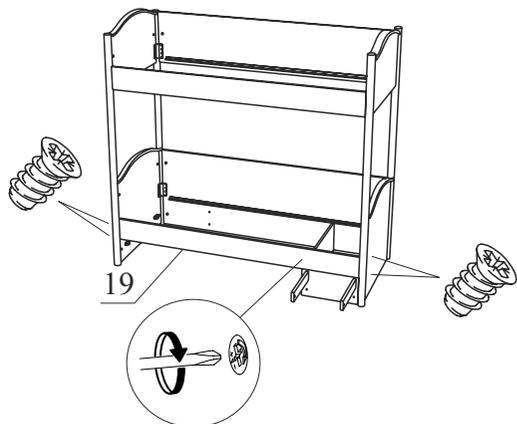


5.8. Вложите дно кровати (дет. 11) на металлический L-образный профиль пазами вниз.

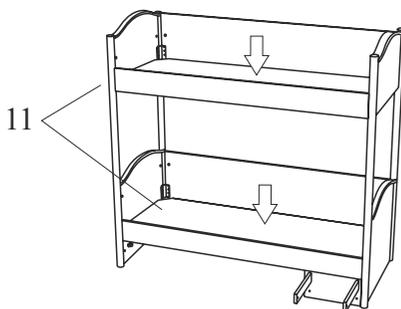


5.9. Закрепите ограждение к детали 23 с помощью шкантов 8x30, к опоре - винтом 6x60, а к вилке ограждения - саморезами 4x80.

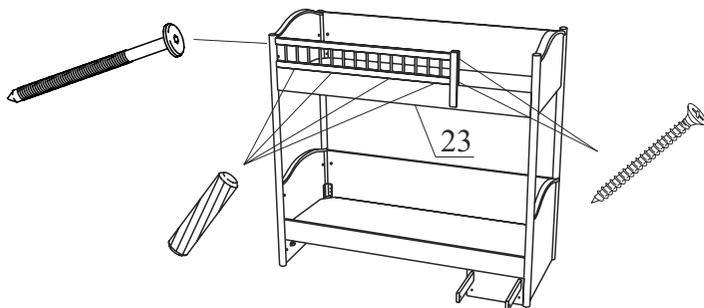

5.10. Установите в ступени (дет. 1 и 3) стяжки - бочки и закрепите к деталям 2 с помощью винтов 6x60. Закрепите ножки.

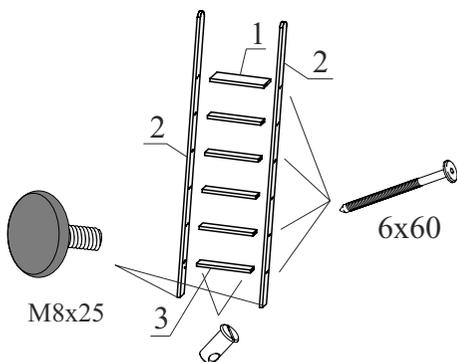


5.11. Закрепите лестницу к опоре винтом 6x60, к вилке ограждения винтом 6x40, к деталям 4 с помощью винтов 6x35. Верхнюю ступень (дет. 1) закрепите к детали 23 с помощью евровинтов 7x50.

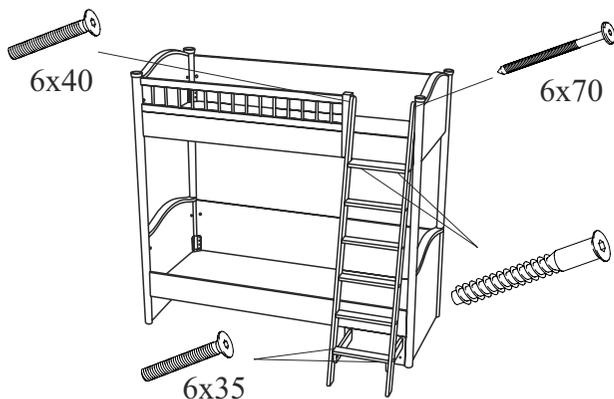


6. Сборка ящика.


6.1. Закрепите детали 9 и 12 к деталям 13 и 14 с помощью евровинтов 7x50. Вставьте в детали 9 и 12 эксцентрики.

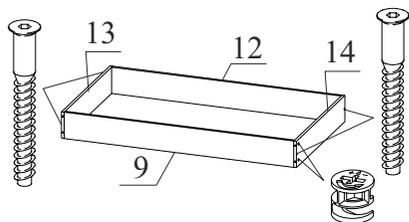


6.2. Закрепите к детали 10 ролики прорезиненные с помощью саморезов 4x13 с прессшайбой. Вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$.

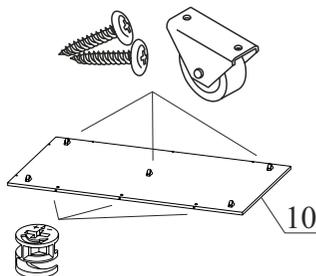


6.3. Закрепите деталь 10 к коробу с помощью евровинтов 7x50.

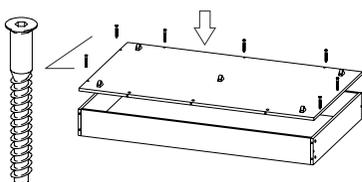


6.4. Закрепите на фасад ящика (дет. 15) дюбеля для эксцентрика и ручки.

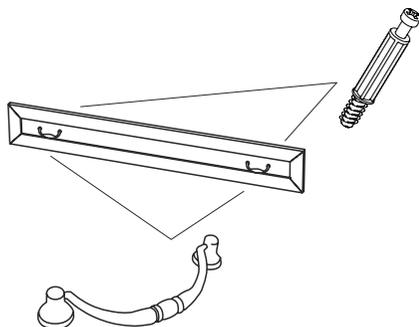

6.5. Закрепите фасад к ящику затянув эксцентрики.

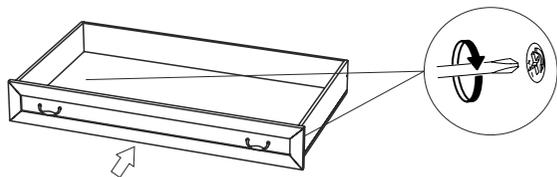

6.6. Установите ящик.

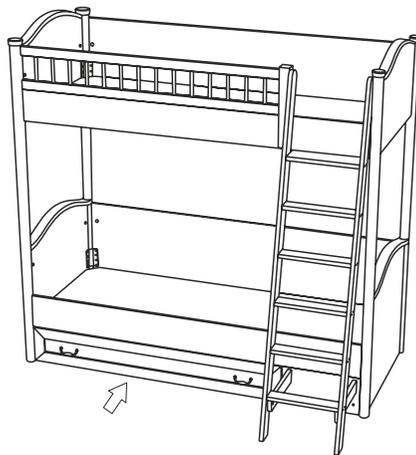

6. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

При эксплуатации изделия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** :

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

7. Гарантии изготовителя

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 7.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ОТК _____

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А

Тел./факс (3412) 74-29-81 38popugaev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru