

Общие правила сборки корпусной мебели.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и еврошурупов.
4. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае возможна неровность всего изделия.
5. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
6. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
7. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
8. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.












УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

| | х900 | х1200 | х1400 | х1600 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1. Спинка малая | 955х350х26 | 1255х350х26 | 1455х350х26 | 1655х350х26 | = 1 шт. |
| 2. Опора большая | 954х471х26 | 1254х471х26 | 1454х471х26 | 1654х471х26 | = 1 шт. |
| 4. Изголовье | 954х450х26 | 1254х450х26 | 1454х450х26 | 1654х450х26 | = 1 шт. |
| 3. Царга | 2020х350х26 | 2020х350х26 | 2020х350х26 | 2020х350х26 | = 2 шт. |

Ортопедическое основание с ножками

= 1 к-т.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ


| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| А) Стяжка с бочонком (винт х60)  4 шт. | | С) Эксцентрик-саморез  4 шт. | Д) Заглушка для эксцентрика  4 шт. | Е) ключ шестигранный  1 шт. |
| Ж) Подпятник  8 шт. | | | | К) Винт 6х30  8 шт. |
| Л) Труба овальная  2 шт. | М) Заглушка для трубы овальной  2 шт. | О) Шкант  11 шт. | У) Стяжка угловая кроватьная  2 шт. | З) Саморез 4х16  12 шт. |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

СХЕМА СБОРКИ



«Парма Нео» Кровать-1 с орт. основанием
х900 СП.0418.401, х1200 СП.0418.402,
х1400 СП.0418.403, х1600 СП.0418.404

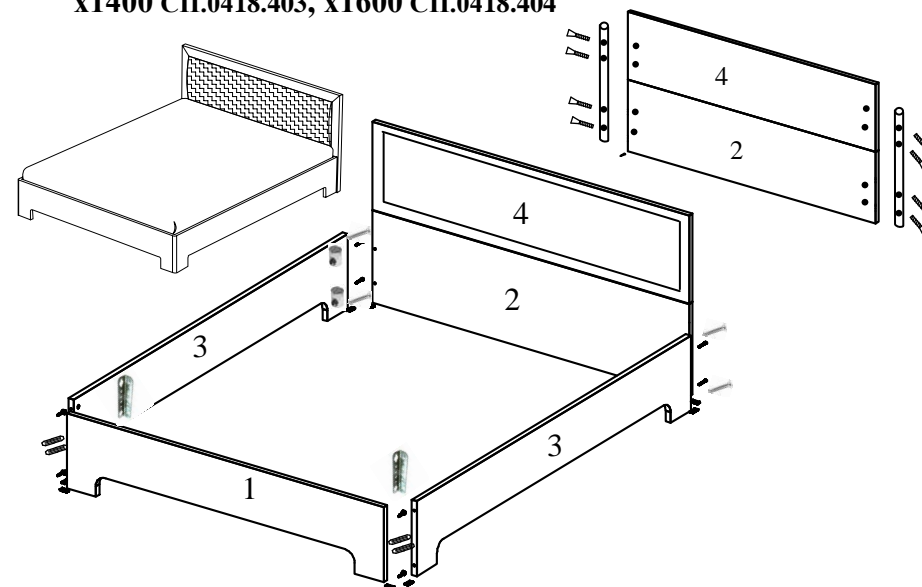

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части спинок (1,2) и царг (3) подпятники (Ж) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить шканты (О) в торцевые отверстия на опоре большой (2) и царге (3).
3. Соединить опору большую (2) и изголовье (4), загнав свободные концы шкантов (О) в изголовье (4) и вкрутить винты (К) в установленные бонки через отверстия в трубах (Л). Верхние торцы труб (Л) закрыть заглушками (М).
4. Вкрутить стержни эксцентриков (С) в отверстия на спинке (1).
5. Вставить шайбы эксцентриков (С) и бочонки стяжки (А) в глухие отверстия на царгах (3).
6. Закрепить царги (3) и спинку (1), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на спинке малой (1) и прижав стержни эксцентриков шайбами (С). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
7. Для придания большей прочности изделию установить стяжки угловые кроватьные (У) между царгами (3) и спинкой (1) на саморезы (З).
8. Закрепить царгу (3) винтом стяжки (А) к опоре большой (2), загнав свободные концы шкантов (О) в отверстия на опоре большой (2). Это достигается путем закручивания винта через опору большую в бочонок.
9. Установить заглушки (Д) в головки эксцентриков (С).
10. Ортопедическое основание на ножках установить внутри собранного каркаса.