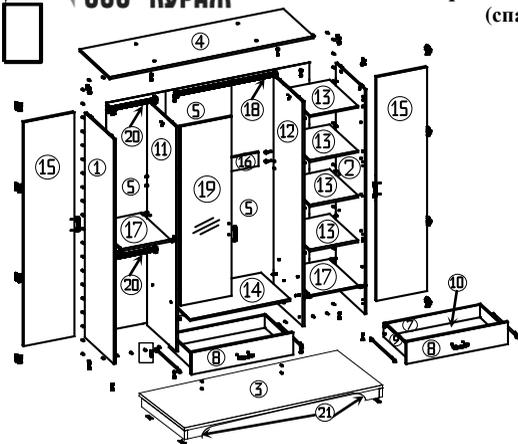
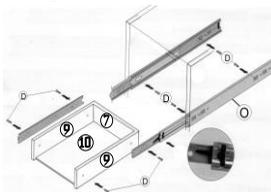


Схема сборки изделия «Шкаф 4-х дверный» СП.0116.404 (спальня СИЕНА)



Монтаж шариковых направляющих



ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части опор (21,22) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Закрепить планки петель (H) при помощи шурупов (D) на боковинах (1,2) и планки петель (I) при помощи шурупов (D) на перегородках (11,12).
3. Шурупами (D) закрепить штангодержатели (T) на боковине (1) и перегородках (11,12).
4. К дверям (15) прикрепить петли (H), а к дверям (19) петли (I) шурупами (D) и ручки (E) винтами (Q).
5. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
6. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) перегородках (11,12).
7. Установить полкодержатели (R) в отверстия на боковине (2) и перегородке (12).
8. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4).
9. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке (4), боковинах (1,2), и перегородках (11,12), а стержни эксцентриков (X) на фасадах (8).
10. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на боковинах (1,2), планке (16), горизонтах (17) и боковых стенках ящика (9).
11. Закрепить между перегородками (11,12) планку (16) эксцентриками (M) и горизонт (14) еврошурупами (A).
12. Закрепить между боковиной (1) и перегородкой (11) горизонт (17) эксцентриками (M).
13. Закрепить между боковиной (12) и перегородкой (12) горизонт (17) эксцентриками (M).
14. Закрепить опоры (21) на основании (3) еврошурупами (A).
15. Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1,2) и перегородками (11,12) еврошурупами (A).
16. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1,2) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки, а перегородки (11,12) закрепить еврошурупами (A).
17. Проверить диагонали и после этого задние стенки (5) прибить гвоздями (L).
18. Закрепить опоры (22) на основании (3) саморезами (C).
19. Навесить на изделие двери (15,19). Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
20. Установить штанги (18,20) и полки (13) внутрь изделия.
21. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (M) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
22. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (A).
23. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A). Под дно (10) установить уголки с саморезом (W).
24. Соединить фасад ящика (8) с боковыми стенками (9) эксцентриками (X).
25. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
26. Установить внутрь изделия выдвигаемые ящики.




ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
6. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несопадение углов створок и ровности всего изделия.
7. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
8. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
9. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
10. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Боковина	1957x550	2 шт.	19. Дверь	1561x447	2 шт.
13. Полка	422x540	4 шт.	14. Горизонт	884x550	1 шт.
3. Основание	1800x572	1 шт.	11,12. Перегородка	1957x550	2 шт.
4. Крышка (в сборе)	1856x572	1 шт.	15. Дверь (1 лев.+1 пр.)	1951x447	2 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	1985x447	4 шт.	17. Горизонт	425x550	2 шт.
6,7. Передн./задн. стенка ящика	826x120	2/2 шт.	16. Планка	884x120	1 шт.
8. Фасад ящика	897x192	2 шт.	18. Штанга метал.	878	1 шт.
9. Боковая стенка ящика	450x120	4 шт.	20. Штанга метал.	419	2 шт.
10. Дно ящика (ДВП)	425x834	2 шт.	21. Опора декор.	591x200x85	2 шт.
22. Опора	150x85	2 шт.	23. Профиль соединительный		1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  36 шт.	В) Заглушка  16 шт.	С) Саморез 4x25  4 шт.	D) Шуруп 3,5x16  98 шт.	Е) Ручка  8 шт.
F) Шкант  4 шт.	H) Петля x90 с доводчиком  8 шт.	G) ключ шестигранный  1 шт.	I) Полунакл. петля с доводчиком  6 шт.	K) Винт 4x35  8 шт.
L) Гвозди  80 шт.	M) Эксцентрик  16 шт.	N) Подпятник  10 шт.	O) Направляющие x450  2 к-та	P) Заглушка для эксцентрика  16 шт.
X) Эксцентрик-саморез  4 шт.	Q) Винт 4x25  8 шт.	R) Полкодержатель  18 шт.	S) Амортизатор  8 шт.	T) Штангодержатель  6 шт.
W) Уголок с саморезом  12 шт.				

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.