


Поздравляем! Вы успешно собрали стеллаж «Урбан-3»

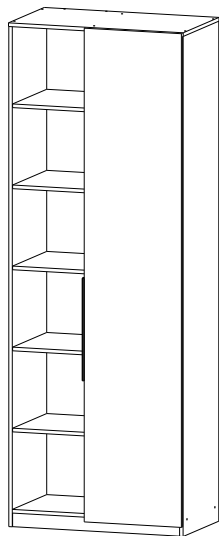

Видео по сборке
стеллаж «Урбан-3»



ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Урбан-3» стеллаж

ш-800 мм, в-2200 мм, г-470 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

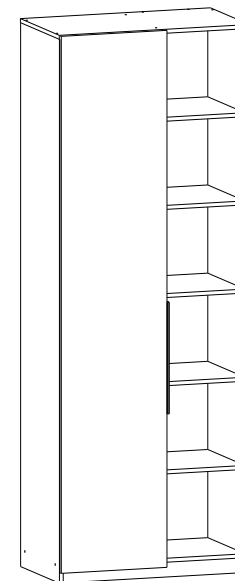

Видео по сборке
стеллаж «Урбан-3»



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

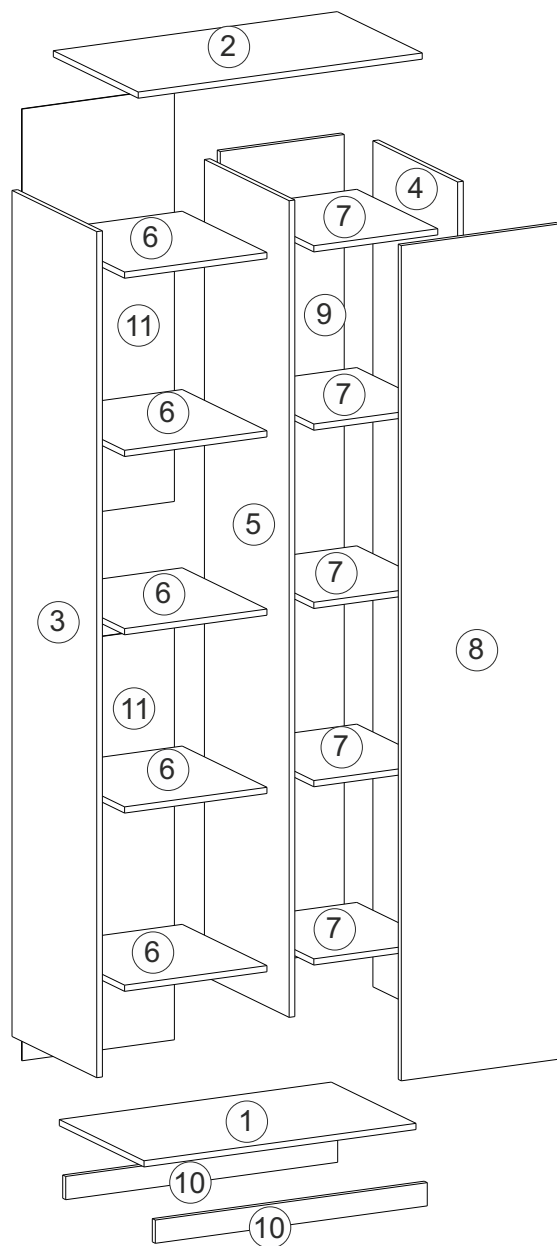


2

6

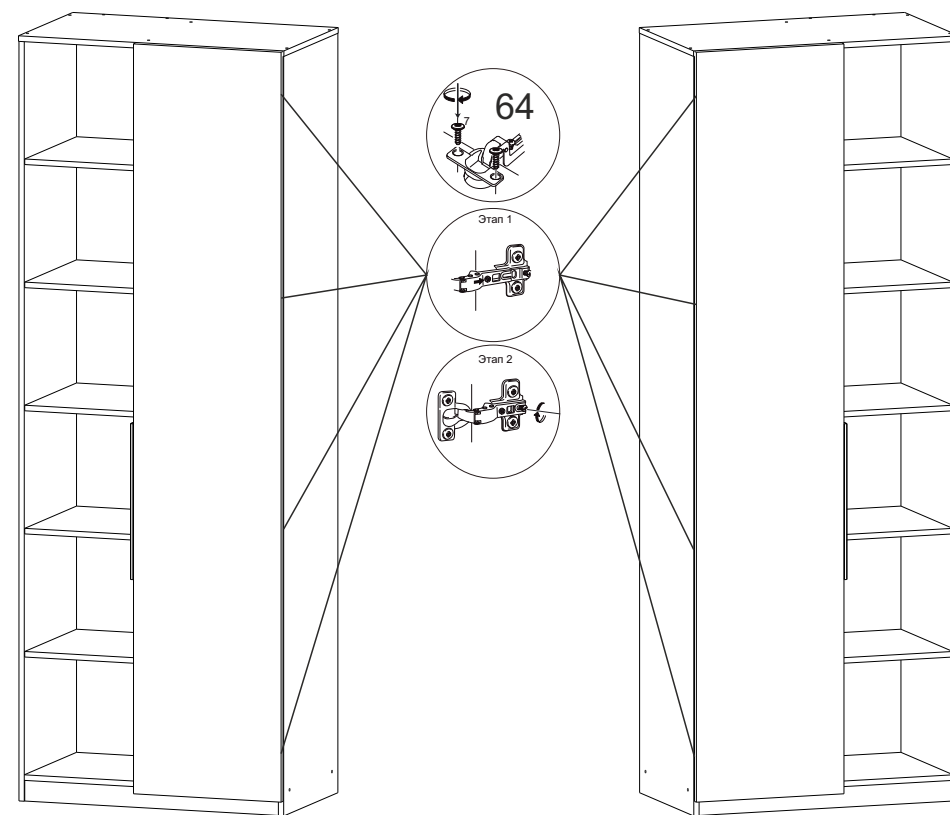


7

3

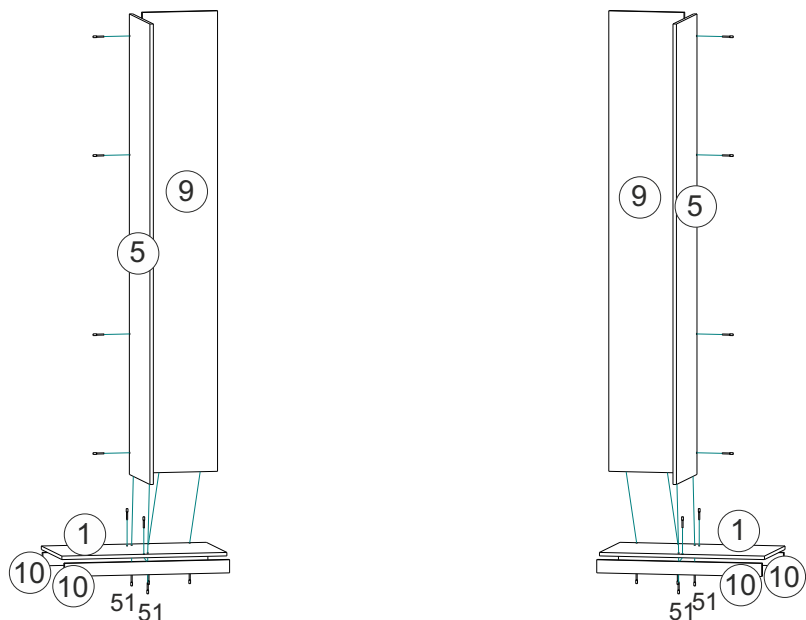

4

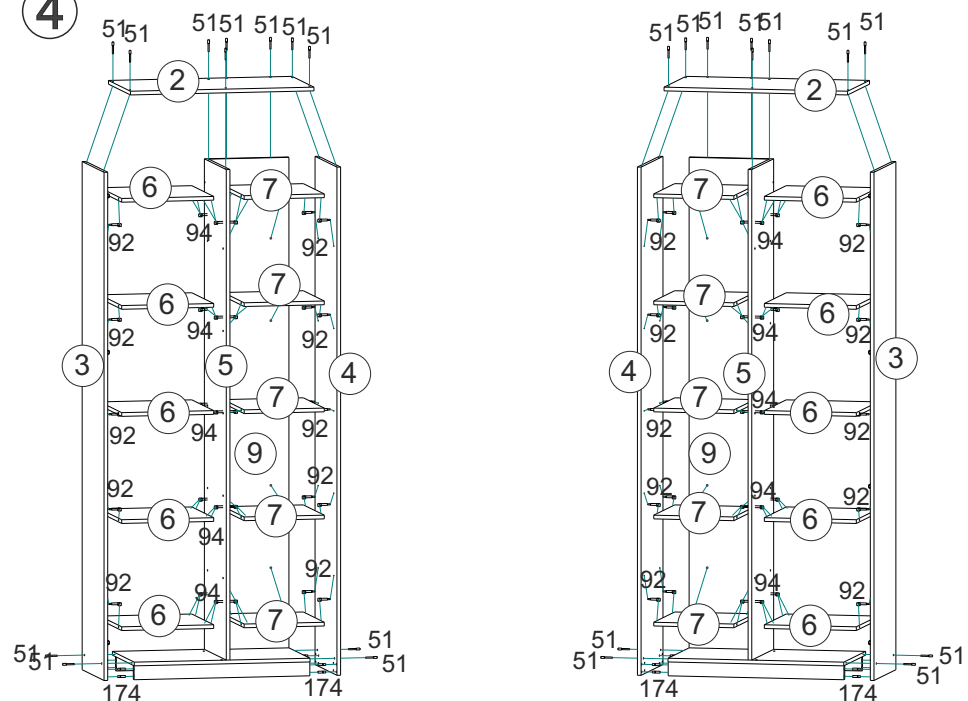

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	768x450	1
2	Верхний горизонтальный щит	802x451	1
3	Левый бок	2184x450	1
4	Правый бок	2184x450	1
5	Перегородка	2108x450	1
6	Горизонтальный щит	402x450	5
7	Горизонтальный щит	350x430	5
8	Дверь	2156x446	1
9	Задняя стенка	2108x350	1
10	Цоколь	60x768	2
11	Задняя стенка ДВП	1067x430	3

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		27 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		20 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		8 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		12 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		52 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		16 шт.
94	Стяжка двойная		10 шт.
110	Шайба мебельная		4 шт.
56	Заглушка для конфирмата		14 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		20 шт.

195	Опора регулируемая		6 шт.
393	Ручка		1 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.

Подготовка к сборке



Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка ящика



2 Подготовка к сборке

