


Поздравляем! Вы успешно собрали антресоль «Николь-23.1»

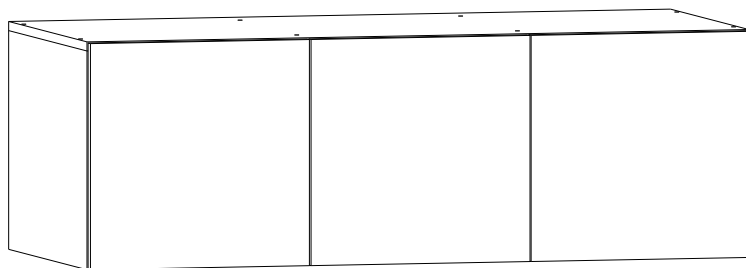

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-23.1» Антресоль

ш-1200 мм, в-400 мм, г-550 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

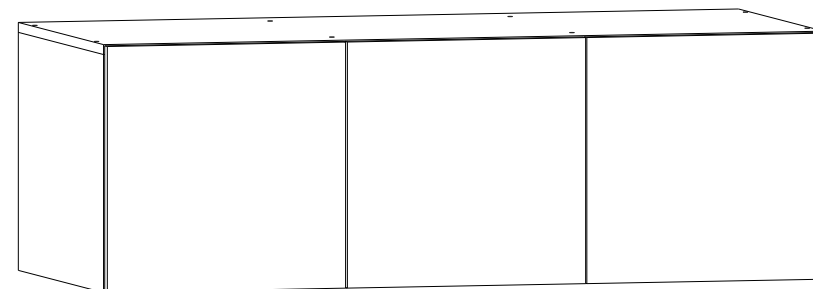

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

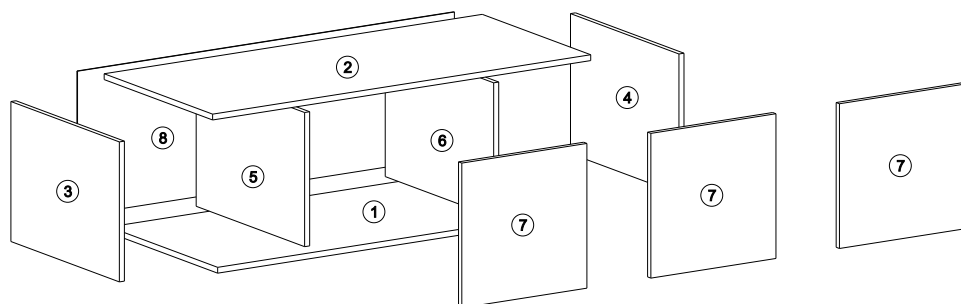



8 Установка дверей




Этап 1

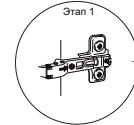



Этап 2

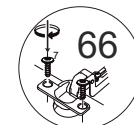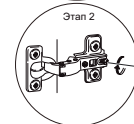


Этап 1

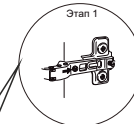

Этап 2

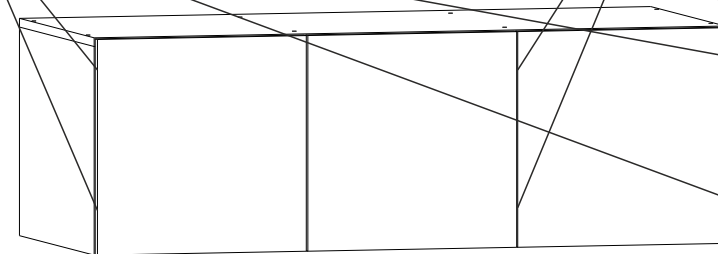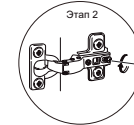


9 Шкаф в сборе с антресолью.

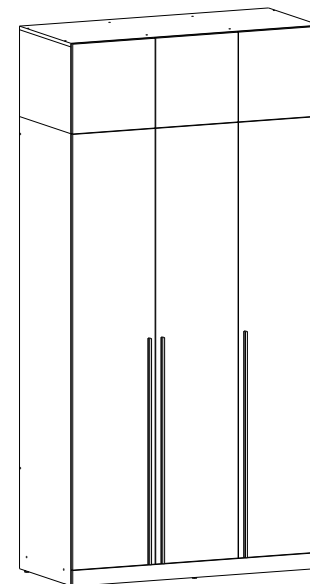


6 Сборка каркаса

1. Соедините детали №5, №6 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
2. В подготовленные отверстия детали №3, №4 закрутите эксцентриковые стяжки №92, установите деталь №3, №4, затяните бочки эксцентриковой стяжки №92.
3. Соедините деталь №2 с деталями №3, №4, №5, №6 на винт-конфирматы №51.

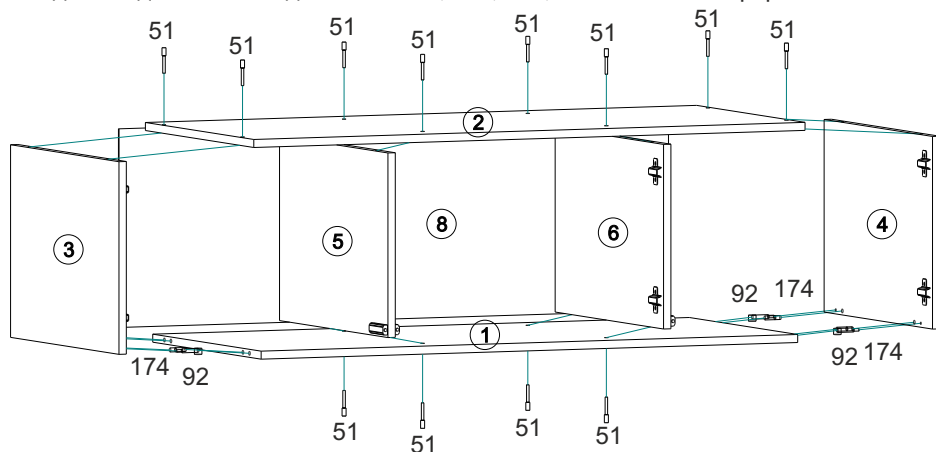

7 Сборка каркаса

1. Вставьте стойку двойной эксцентриковой стяжки №94 в торцевые отверстия боковин шкафа, установите антресоль, в боковинах шкафа, антресоли затяните бочки эксцентриковой стяжки №94

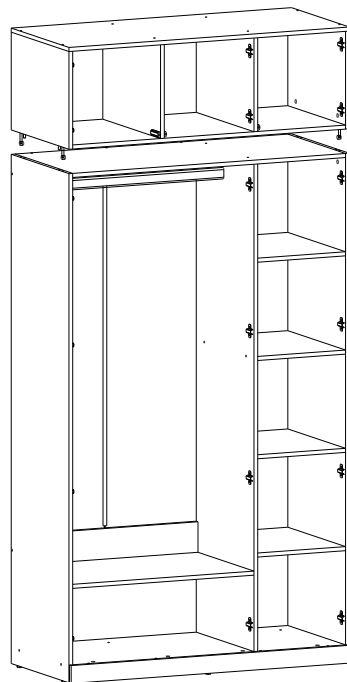

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1168x530	1
2	Верхний горизонтальный щит	1200x530	1
3	Правый бок	384x530	1
4	Левый бок	384x530	1
5	Перегородка левая	368x530	1
6	Перегородка правая	368x530	1
7	Дверь	397x397	3
8	Задняя стенка ДВП	397x1196	1

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		12 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		4 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		8 шт.
54	Саморез 3,5*16		18 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		12 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		40 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		4 шт.
66	Петля полунакладная с доводчиком		2 шт.
314	Толкатель пуш ап		3 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		8 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

- 1** 1. Установите на деталь №3 ответную планку накладной петли №64 на евроинт № 182



- 2** 1. Установите на деталь №4 ответную планку накладной петли №64 на евроинт № 182




- 3** 1. Установите на деталь №5 толкатель ПУШ АП №314 на саморезы №54.



- 4** 1. Установите на деталь №6 ответную планку полунакладной петли №66 на евроинт № 182
2. Установите на деталь №6 толкатель ПУШ АП №314 на саморезы №54.



- 5** 1. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54

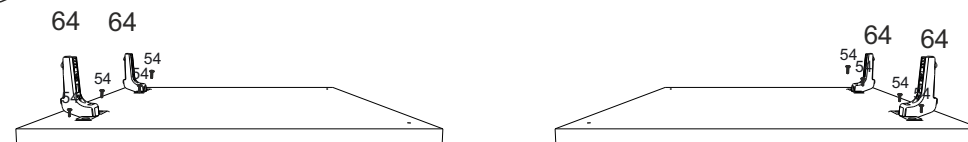

1. Установите накладную петлю №66 на шурупы № 54

