



Кровать «ДС – 10/1» с высоким бортом 70x140.

Схема сборки

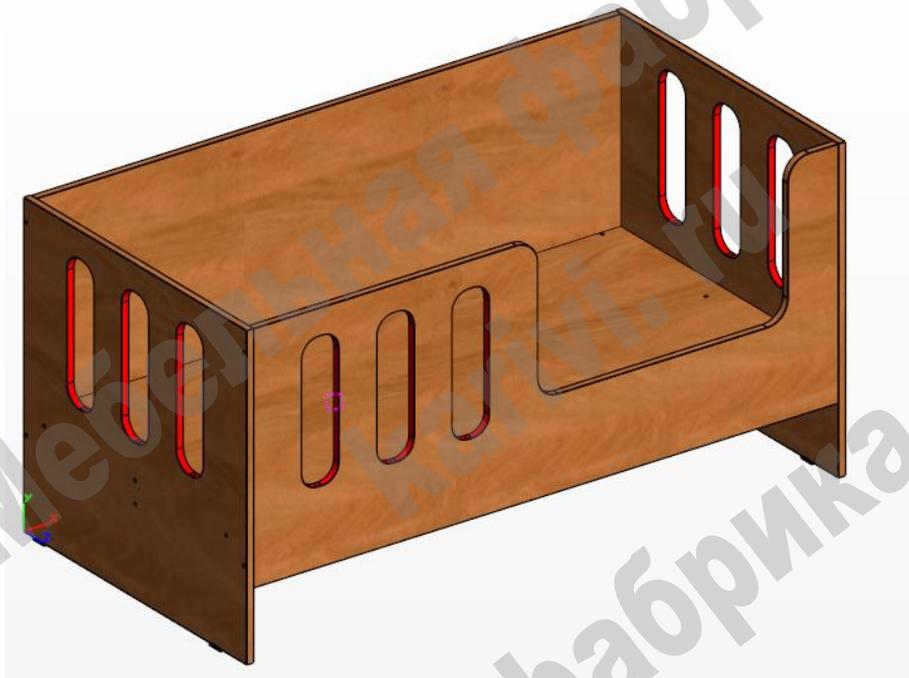


Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00426-001	1400	700	16	1
2	00426-002	1400	562	16	1
3	00426-003	1400	562	16	1
4	00426-004	734	725	16	2
5	00426-005	85	1400	16	2
6	00426-006	85	1400	16	1

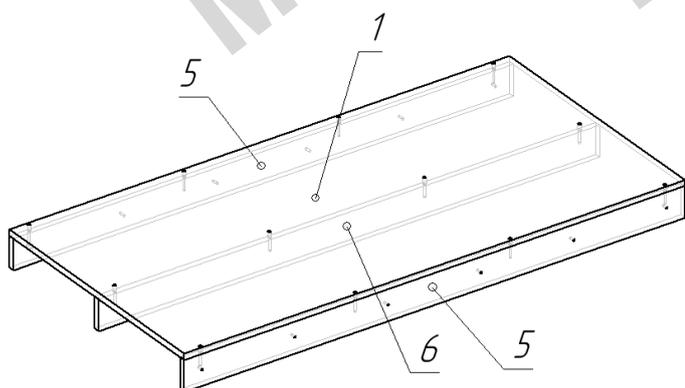


Сборка производится одинаково для правого / левого расположения.

- Сборка кровати возможна в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 4 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- К детали 1 прикрепить конфирматами детали 5 и 6.
- К детали 1 прикрепить конфирматами детали 4.

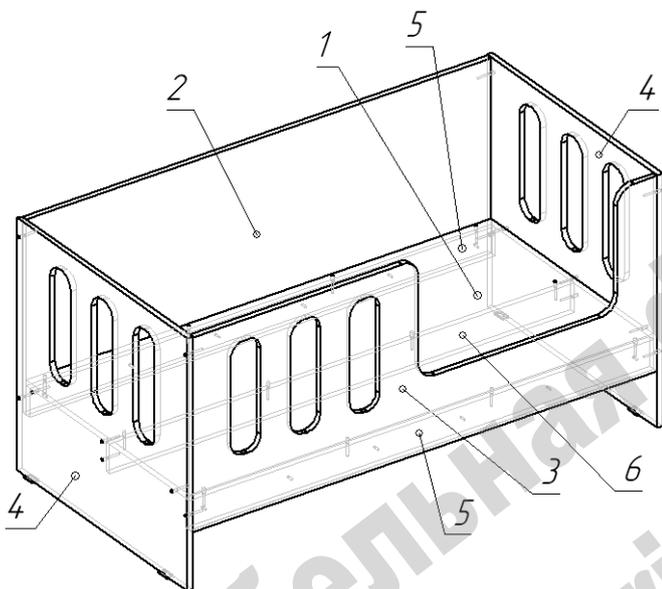

- К собранной конструкции по схеме конфирматами прикрепить детали 2 и 3.

- По нижнему краю детали 2 и 3 саморезами 4*25 закрепить детали 5.

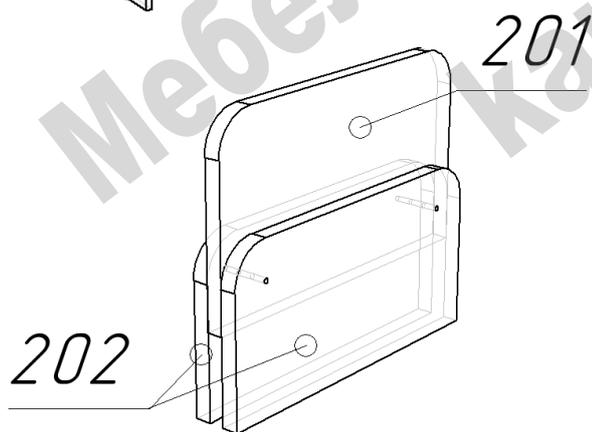

В случае приобретения в комплекте мебели ограничителя ДС 7, его сборка производится следующим образом:

- Совместить отверстия и соединить детали при помощи стяжек межсекционных с удлиненными винтами, которые идут в комплекте с ограничителем.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	28		Заглушка для конфирмата	16
	Подпятник пластиковый	4		Ключ шестигранный	1
	Гвоздь 20 мм	8		Саморез 4x25	12

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.