

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции. Внимание!!! Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 6371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

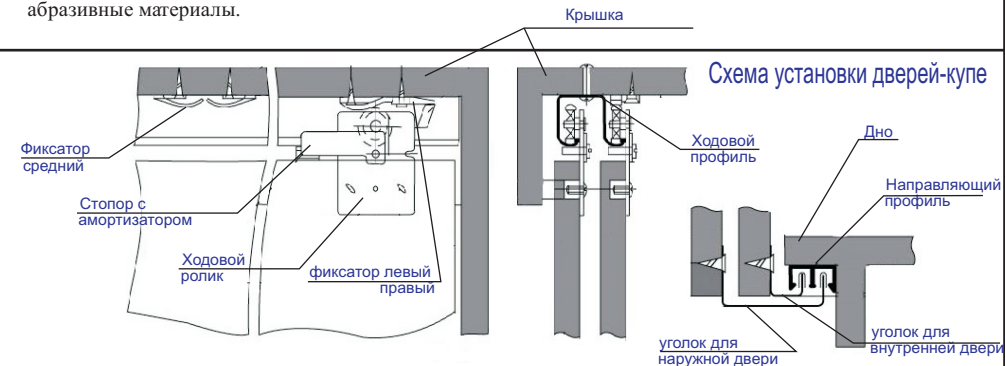

Спальня "Гарда" - Шкаф-купе 2-х дверный (1378x520x2300)

Фурнитура(Упаковка №5)

Изображение	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Дубель эксц. двойной	шт	8
	Экцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	36
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	20
	Корпус RAFIX-SE бел 7/16мм	шт	20
	Болт RAFIX без покр. D=7mm	шт	20
	Шкант 8x30	шт.	47
	Саморез 3x16	шт.	65
	Саморез 4x16	шт.	26
	Саморез 4x30	шт.	24
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	8
	Заглушка эксц. бел. №11	шт.	18
	Труба d-25 (654мм)	шт.	1
	Штангодержатель d-25	шт.	2
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт	12
	Подпятник св.корич	шт	8
	Шайба для з/с А-8	шт	14
	Ручка-раковина R04000 м/ч/черн	шт	3
	К-т фур-ры 2х двер.шк.купе с ш-обр.профилем	шт	1
	Стяжка для крепления ходового профиля	шт	4

(Упаковка №2)

	Ходовой профиль 1194мм	шт	1
	Направл.Ш.-образ профил. 1194мм	шт	1



ЛДСП 16мм Дуб Галифакс / Ясень Таормино

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	2284	600	№1
2	Бок правый	1	2284	600	№1
3	Крышка	1	1368	600	№2
4	Фальшпланка	2	2284	70	№1
5	Заглушка	2	2284	64	№1
6	Плинтус	2	1336	80	№2
7	Часть двери-купе верх-низ	4	639	344	№2
8	Дверь зеркал	2	1500	639	№3

ДВПО Костр. Дуб Венге

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	З/с ДВП	2	2216	682	№1

ДСП 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Проклад. панель	1	2284	40	№1

ЛМДФ белая одност. 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
13	Обкладка верхняя	1	1378	80	№4
14	Обкладка левая	1	2270	80	№4
15	Обкладка правая	1	2270	80	№4
16	Планка под ручку	3	2188	70	№4

ЛДСП 16мм Белая Шагрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
9	Средник	1	2188	506	№1
10	Дно	1	1336	514	№2
11	Стяжная полка	5	660	506	№2

Порядок сборки

1. Разложите все детали по номерам. Снизу боковых стенок(1,2) закрепите саморезами 3x16 подпятники.
2. Прикрутите к дну(10) плитуса(6) евроинтами, средник(9) и боковые стенки(1,2) стяжкой эксцентриковой. Закрепите крышку(3) с помощью эксцентриковой стяжки.
3. Соедините боковые стенки(1,2) со средником(9) стяжными полками(11) на стяжку VB.
4. Положите собранный каркас фасадной стороной вниз, выровнять диагонали при необходимости. Закрепите з/с ДВП(12) саморезами 3x16. Поднимите шкаф, к боковой стенки(1) и среднику(9) прикрепите штангодержатели со штангой саморезами 4x16.
5. К крышке(3) прикрепите ходовой профиль межсекционной стяжкой.
6. Соедините заглушку(5) с фальшпланкой(4) евроинтами и прикрутите к боковым стенкам(1,2) эксцентриковой стяжкой.
7. Соберите двери:
 - соедините части двери-купе, верхнюю, среднюю и нижнюю, двойной эксцентриковой частью;
 - прикрутите планки под ручки(16) к собранной двери саморезами 4x30;
 - снизу дверей-купе установите направляющую деталь, а сверху ходовой ролик саморезами 4x16.
8. Навесить двери купе. Вставить ручки-раковины в планки(16), при необходимости прорежьте пленку в углубление под ручку.
8. Прикрепите обкладку(13,14,15) на шкранты к крышке.

