


**Шкаф малый.
Комплект «Робин Wood»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.**

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.


1.1 Шкаф предназначен для хранения одежды и белья.

2. Внешний вид и габариты изделия.

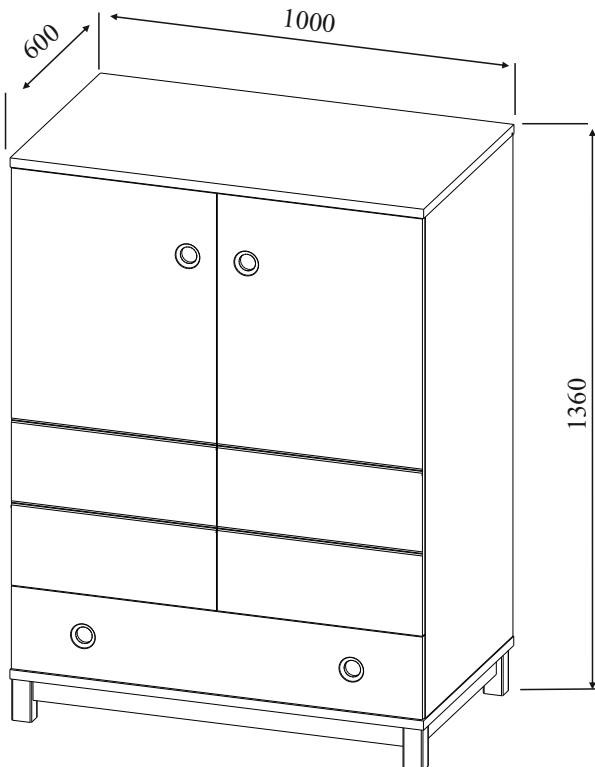





Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

3. Комплектация изделия.

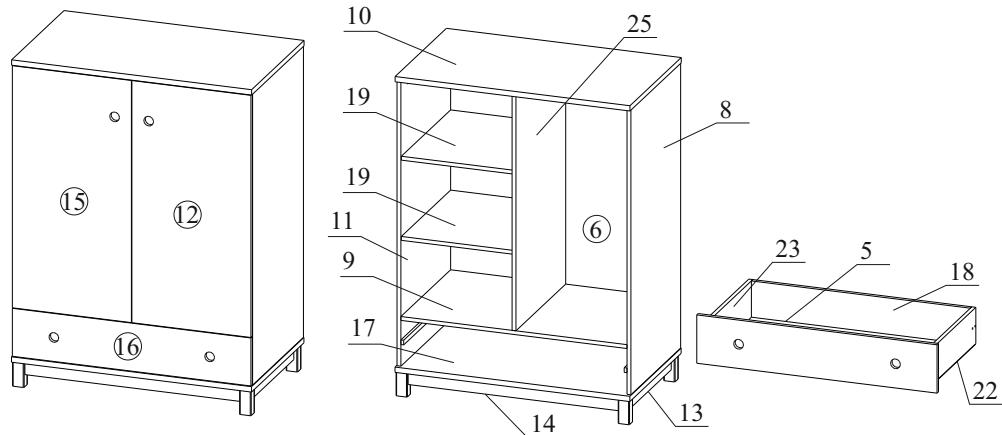

№ дет.	Наименование детали	Длина мм.	Ширина мм.	Толщина мм.	Кол-во
1,2,3,4	Опоры	100	48	40	4
5	Дно ящика	935	504	3	1
6	Задняя стенка	1014	486	3	2
8	Стенка боковая	1215	582	16	1
9	Горизонтальная панель	963	582	16	1
10	Крыша	1000	600	22	1
11	Стенка боковая	1215	582	16	1
12	Дверь	1009	496	16	1
13	Цоколь	493	50	16	2
14	Цоколь	898	50	16	2
15	Дверь	1009	496	16	1
16	Фасад ящика	994	200	16	1
17	Дно	1000	600	22	1
18	Задняя панель ящика	904	150	16	1
19	Полка	474	564	16	2
21	Задняя панель шкафа	195	963	16	1
22,23	Боковая стенка ящика	500	150	16	2
25	Перегородка	1004	569	16	1
	Руководство по эксплуатации				1
	Фурнитура				


4. Комплектация фурнитуры

Евровинт 6x13 (для угловой стяжки)	Заглушка для евровинта	Заглушка для эксцентрика	Евровинт 7x50 (для ДСП 16мм)
 34 шт	 11 шт	 18 шт	 13 шт
Направляющая шариковая 500	Петля накладная	Подпятник войлочный	Стяжка коническая
 1 шт	 4 шт	 4 шт	 8 шт
Эксцентрик	Саморез 4x16 (для петель)	Саморез 2,5x20 (для ДВП и подпятника)	Саморез 3,5x16 (для направляющих)
 18 шт	 16 шт	 36 шт	 12 шт
Стяжка угловая	Штангодержатель	Штанга-вешалка 460 мм	Шайба мебельная
 17 шт	 2 шт	 1 шт	
			10 шт




5. Установка фурнитуры.


5.1. Установите стяжки угловые с помощью евровинта 6x13 в детали 9, 17. Вкрутите в опоры штоки стяжек конических.

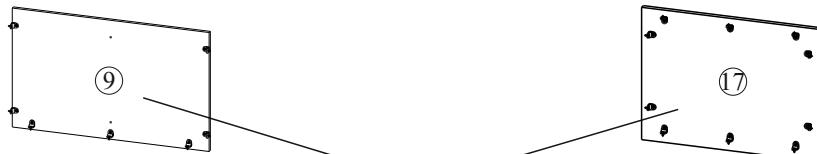



Евровинт 6x13



5.2. На детали 8 и 11 вкрутите эксцентрики в отверстия $\phi 5 \times 13$, закрепите ответные планки петель с помощью шурупов 4x16. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5x16. К детали 8 закрепите штангодержатель с помощью шурупов 4x16.

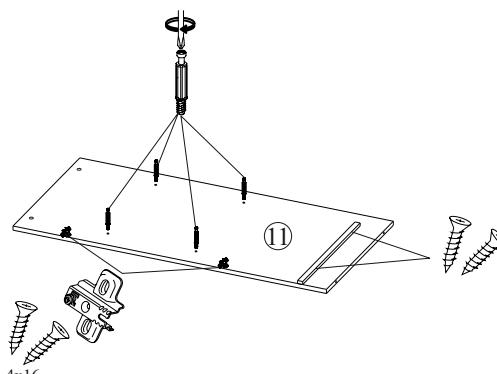


4x16

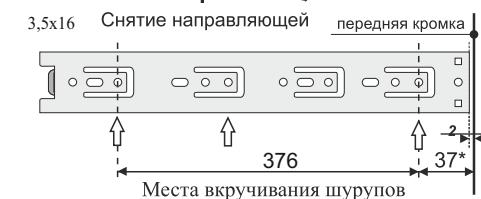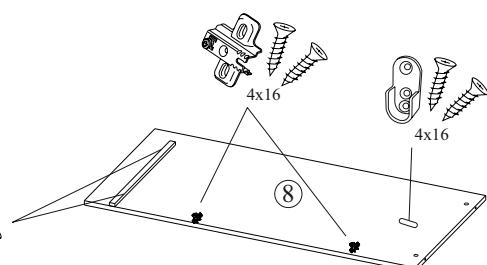

ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.


5.3. Установите на детали 25 дюбеля для эксцентрика. Закрепите штангодержатель с помощью шурупов 4x16.

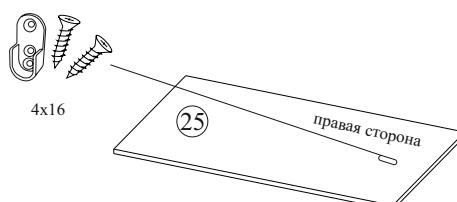


5.4. Вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$ на деталях 19, 22 и 23.




5.5. Закрепите дюбеля для эксцентрика в отверстия $\phi 5 \times 13$ на фасадах ящиков (дет. 16).

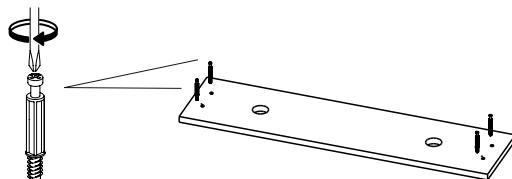


5.6. Закрепите петли на дверях (дет. 12 и 15) с помощью шурупов 4x16.

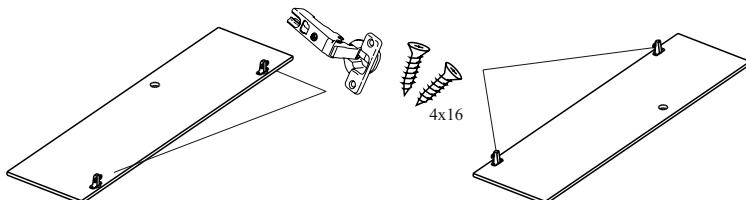

6. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

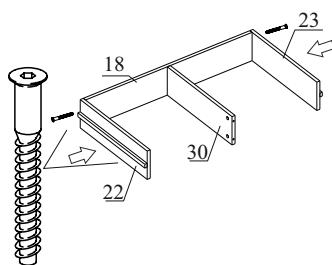


Закрепите детали 18, 22, 23 с помощью евровинтов 7x50

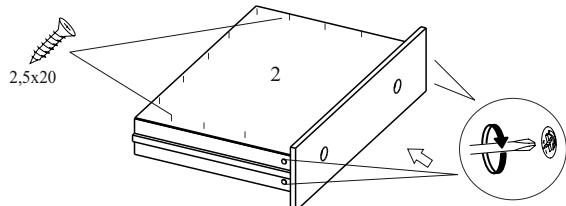

Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5x20.

Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.


6.1. Закрепите внутреннюю часть направляющих к деталям 22 и 23 с помощью шурупов 3,5x16.

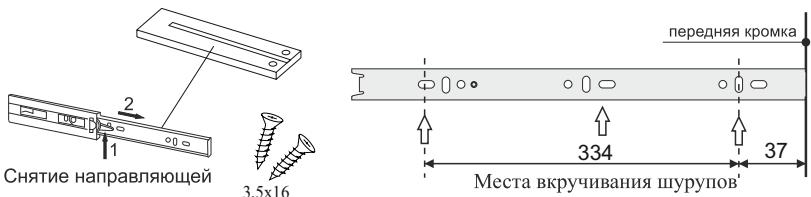


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

7. Сборка шкафа.


ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
Сборку производить в горизонтальном положении.

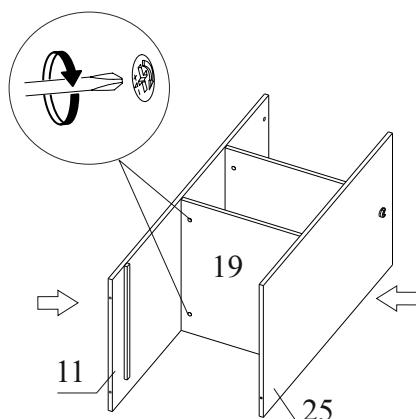


Закрепите деталь 19 между деталями 11 и 25, затяните эксцентрики.

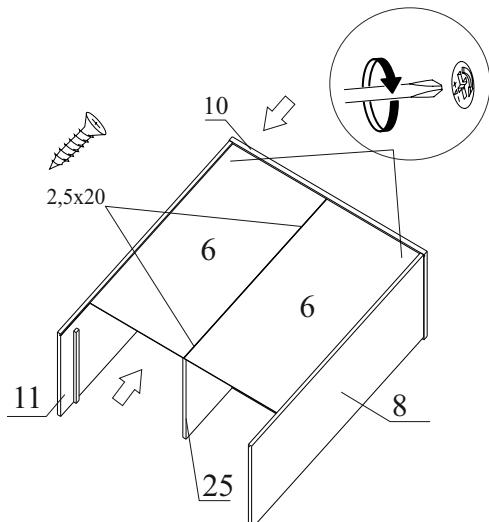


Закрепите деталь 10 к получившейся конструкции и дет.8 и затяните эксцентриками. Вставьте задние стенки дет.6 в пазы и закрепите к дет.25 саморезами 2,5*20 и шайбами мебельными.

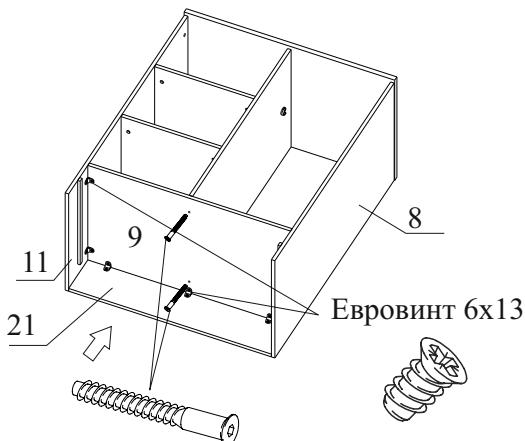


Закрепите деталь 9 с помощью евровинта 6x13 к дет. 18 и 19, К детали 6 - с помощью евровинта 7x50.

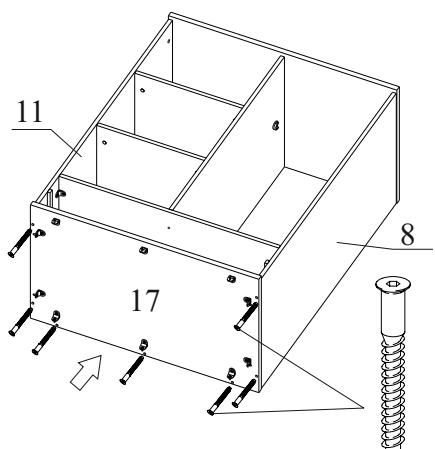

Закрепите деталь 17 к деталям 11, 8 и 21 с помощью евровинта 7x50.

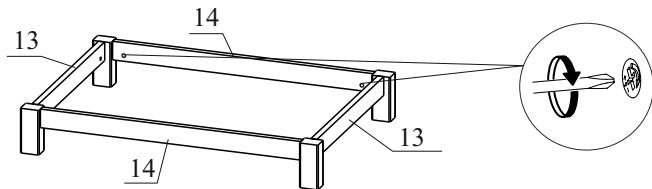


Соберите между собой опоры и детали 13, 14 с помощью стяжек конических.

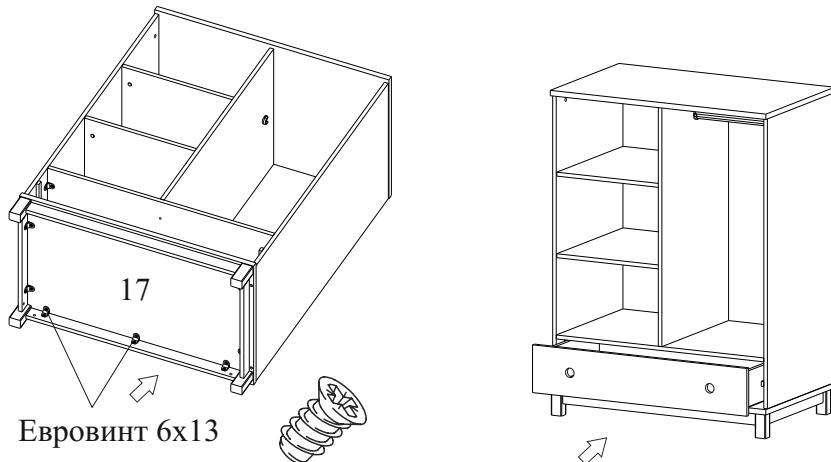


Евровинт 6x13

Закрепите получившуюся цокольную группу к детали 17 с помощью евровинтов 6x13 через стяжки угловые. Установите подпятники войлочные на опоры.

Установите штангу-вешалку в штангодержатели. Вставьте ящик **не применяя больших усилий**.

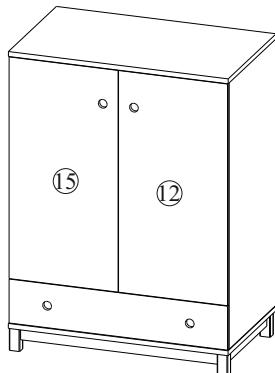

Установите двери (дет. 12,15). Выровняйте петли согласно схеме. Установите заглушки.

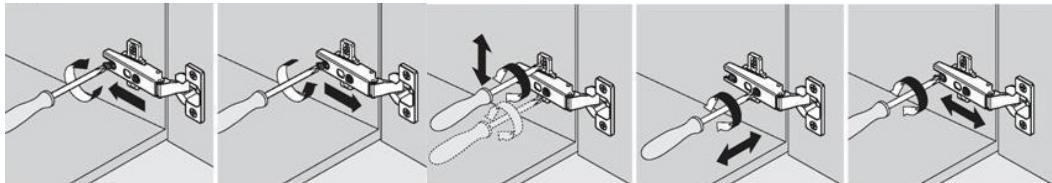

Монтаж

Демонтаж

Регулировка
по высоте

Регулировка
по ширине

Регулировка
по глубине

8. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве.

Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3.

Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.

При эксплуатации изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

9. Гарантия изготовителя

9.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

9.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 zakaz@38fabrika.ru <https://fabrika38.com>