

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатков комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)


ООО «СИЛЬВА»
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

НМ 011.54 Кровать
1646 x 2134 x h 960

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!

С удачным выбором Вас!

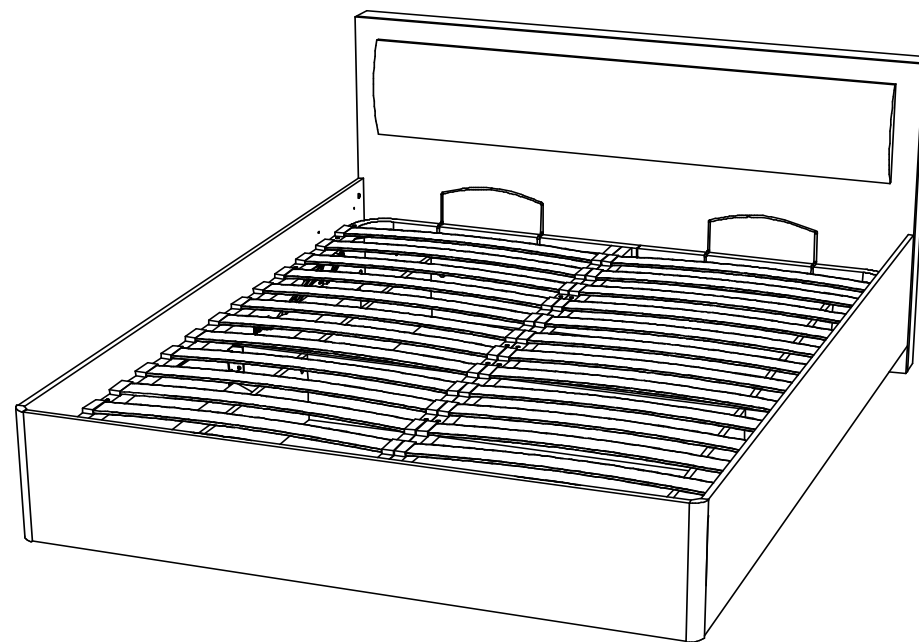

Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55



Схема сборки

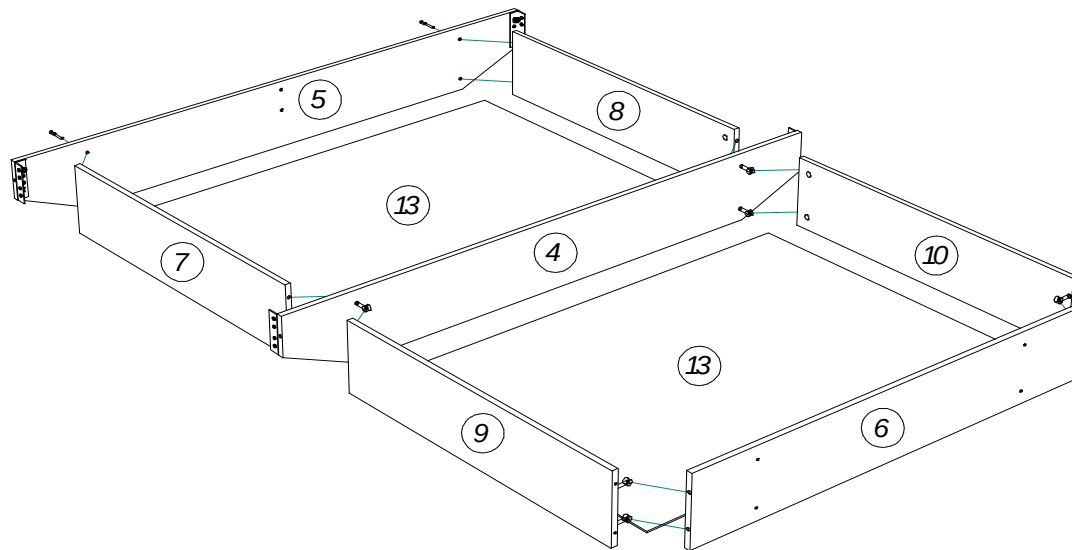


Схема сборки основания кровати (рис. 1)

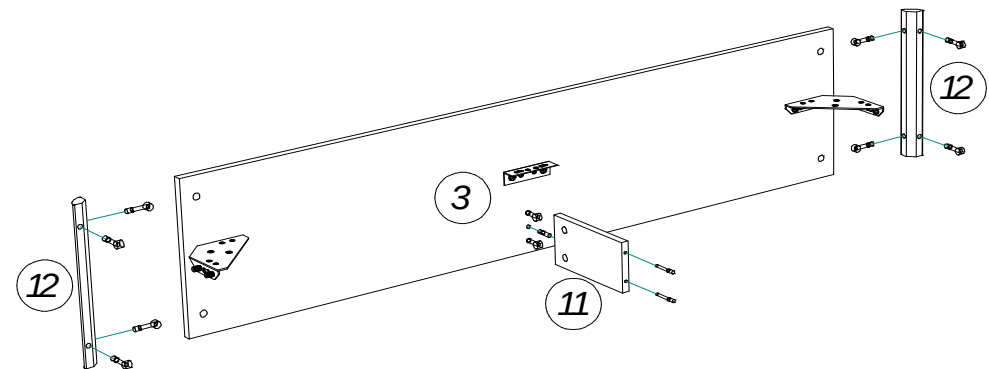


Схема сборки изножья (рис. 2)

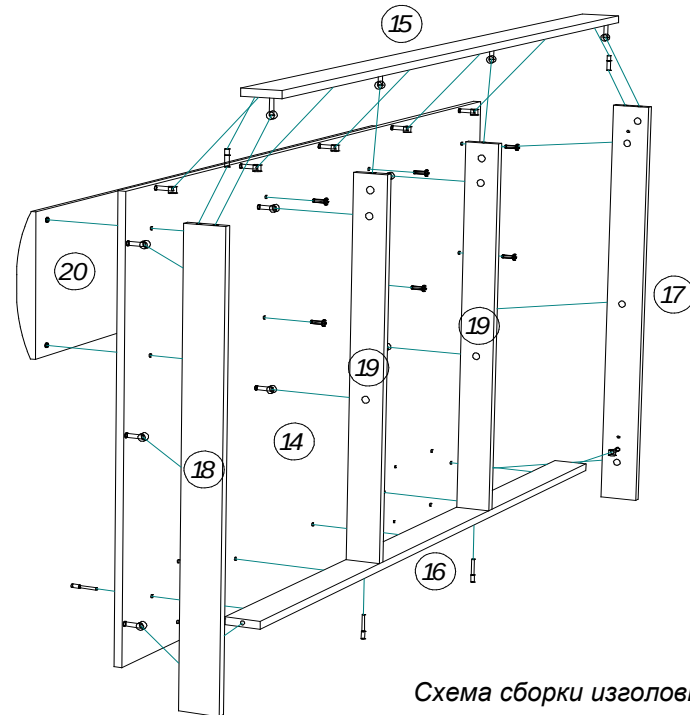


Схема сборки изголовья (рис. 3)

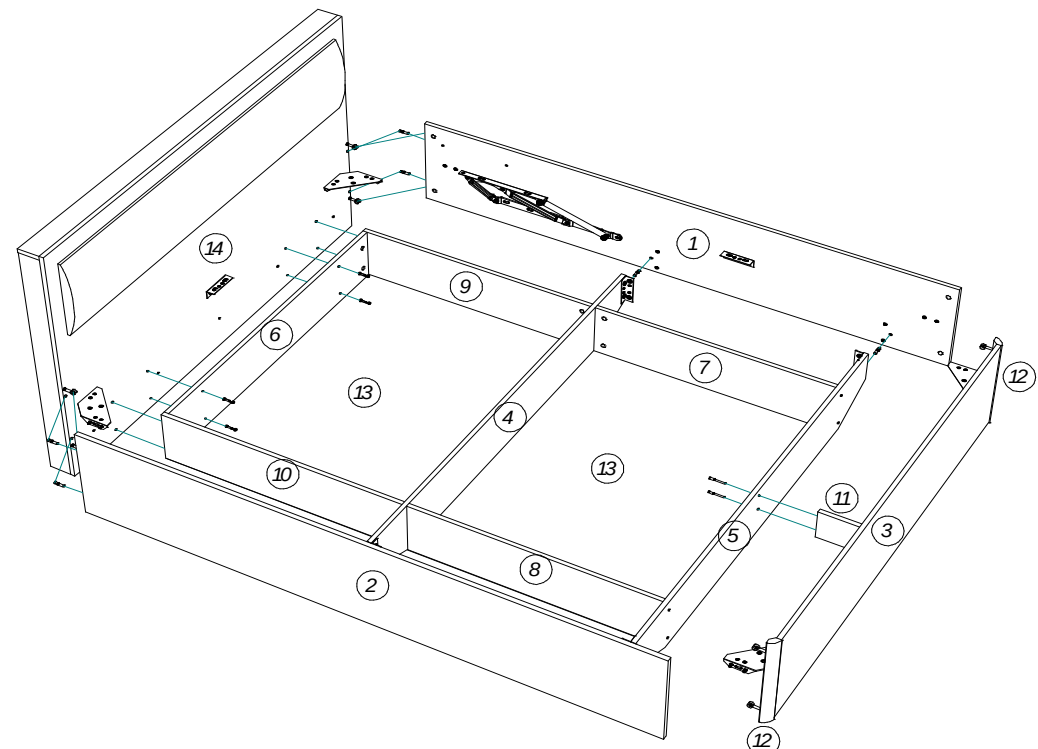


Схема сборки кровати (рис. 4)

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1 из 7			
13	Дно ящика ДВПО	1206x897	2
14	Спинка головная	960x1642	1
Пакет 2 из 7			
1	Царга	2005x350	1
2	Царга	2005x350	1
3	Спинка ножная	1580x350	1
11	Ст.вертик.	222x114	1
Пакет 3 из 7			
4	Ст.вертик.	1610x202	1
5	Ст.вертик.	1610x202	1
6	Ст.вертик.	1178x202	1
7	Ст.вертик.	875x202	1
8	Ст.вертик.	875x202	1
9	Ст.вертик.	891x202	1
10	Ст.вертик.	891x202	1
12	Профиль рамочн.	l=352	2
Пакет 4 из 7			
15	Планка	1642x80	1
16	Планка	1608x70	1
17	Планка	944x80	1
18	Планка	944x80	1
19	Планка	816x70	2
Пакет 5 из 7			
20	Мягкий элемент	1500x300	1

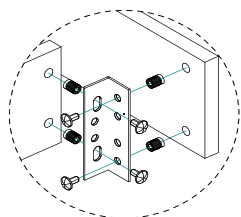


Схема установки полки (рис.5)




Схема крепления евровинтов (рис.6)

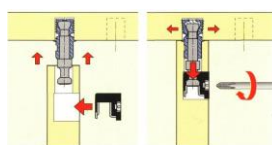


Схема установки эксцентриковой стяжки (рис.7)

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
Пакет 7 из 7			
22	Винт М6х12	46	
23	Винт М6х30	8	
24	Винт М8х40	4	
25	Втулка-футорка	46	
26	Евровинт 7х50	17	
27	Заглушка для евровинта	17	
28	Заглушка эксцентрика	47	
29	Ключ для евровинта	1	
30	Межсекционная стяжка d-5	4	
31	Скрепка для ДВП	10	
32	Шкант 8х30	11	
33	Шток эксцентрика двухсторонний	4	
34	Шток эксцентрика одинарный	39	
35	Шуруп 3х16	60	
36	Эксцентрик	47	
37	Подпятник с гвоздем	12	
38	Демпфер	8	
39	Лифт газовый Т 1000 N	2	
40	Механизм подъёма	1	
41	Ограничитель матраса	2	
42	Полка	8	
43	Стяжка кроватная	4	
Пакет 6 из 7			
44	Ортопедическое основание 1600х2000	1	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.



Схема установки эксцентриковой стяжки с двухсторонним штоком (рис.8)

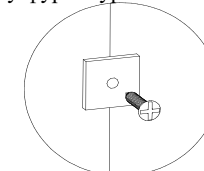


Схема установки скрепки для ДВП (рис.9)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборку изделия должны производить не менее двух человек.

Сборка основания кровати (рис.1)

1. Вкрутить в отверстия Ф8 с фаской на стенках вертикал. поз.4,5 втулки-футорки.
2. Закрепить на стенках вертикал. поз.4,5 полки поз.42 винтами М6х12 (рис.5).
- Обратить внимание на расположение полок поз.42.**
3. Соединить стенки вертикальные поз.7,8 со стенкой вертикальной поз.5 с помощью евровинтов (рис.6).
4. Соединить стенки вертикальные поз.9,10 со стенкой вертикальной поз.6 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.7). Затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки.
5. Соединить стенку вертикальную поз.4 со стенками вертикальными поз.7,8,9 и 10 с помощью эксцентриковой стяжки с двойным штоком (рис.8).
6. Проверить прямоугольность ящика- для этого измерить диагонали (должны быть равны). Закрепить дно ящика ДВПО поз.13 к стенкам вертикальным поз.4,5,6,7,8,9 и 10 шурупами 3х16. В местах соединения доньев ящика ДВПО поз.13 со стенкой вертикальной поз.4 использовать скрепки для ДВП и шурупы 3х16 (рис.9).
7. Закрепить подпятники с гвоздем (9 шт.) на стенках вертикальных поз.4,5,6.

Сборка изножья (рис.2)

8. Вкрутить в отверстия Ф8 с фаской на спинке ножной поз.3 втулки-футорки.
9. Закрепить на спинке ножной поз.3 полку поз.42 и стяжки кроватные поз.43 винтами М6х12 рис.7,8 (рис.10,11).
10. Соединить спинку ножную поз.3 с профилями МДФ поз.12 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.7).
11. Соединить спинку ножную поз.3 со стенкой вертикальной поз.11 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.7) и шканта (рис.12).

Сборка изголовья (рис.3)

12. Закрепить подпятники с гвоздем (3 шт.) на торце спинки головной поз.14.
13. Закрепить на спинке головной поз.14 мягкий элемент поз.20 винтами М6х30.
14. Вкрутить в отверстия Ф8 с фаской на спинке головной поз.14 втулки-футорки.
15. Закрепить на спинке головной поз.14 полку поз.42 и стяжки кроватные поз.43 винтами М6х12 (рис.10,11).
16. Соединить планки поз.19 с планкой поз.16 с помощью евровинтов (рис.6).
17. Соединить планку поз.16 с планками поз.17,18 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.7).
18. Соединить планку поз.15 с планками поз.17,18,19 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.7) и шкантов (рис.12).
19. Соединить спинку головную поз.14 с планками поз.15,17,18,19 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.7) и с планками поз.16 с помощью евровинтов (рис.6).

Сборка кровати (рис.4)

20. Вкрутить в отверстия Ф8 с фаской на царгах поз.1 и 2 втулки-футорки.
21. Соединить царги поз.1 и 2 со стенкам вертикальным поз.4,5 с помощью шкантов (рис.9). Закрепить царги поз.1 и 2 к полкам поз.42 (закрепленным на стенках вертикальных поз.4,5) винтами М6х12 (рис.5).
22. Соединить спинку ножную поз.3 (с профилями МДФ поз.12) с царгами поз.1 и 2 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.7). Закрепить стяжки кроватные поз.43 (закрепленные на спинке ножной поз.3) к царгам поз.1 и 2 винтами М6х12 (рис.11).
23. Соединить стенку вертикальную поз.5 со стенкой вертикальной поз.11 с помощью евровинтов (рис.6).
24. Соединить спинку головную поз.14 с царгами поз.1 и 2 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.7) и шкантов (рис.12). Закрепить стяжки кроватные поз.43 (закрепленные на спинке головной поз.14) к царгам поз.1 и 2 винтами М6х12 (рис.11).
25. Соединить спинку головную поз.14 со стенкой вертикальной поз.6 с помощью стяжки межсекционной (рис.13).
26. Соединить спинку головную поз.14 со стенками вертикальными поз.9,10 с помощью евровинтов (рис.6).
27. Закрепить на царгах поз.1 и 2 полки поз.42 (рис.10) и механизм подъема поз.40 винтами М6х12.
28. Установить демпферы в отверстия стяжек кроватных поз.43 и полок поз.42.
29. Установить на механизм подъема поз.40 газовые лифты поз.39 штоком вниз.
30. Закрепить ортопедическое основание поз.44 к механизму подъема поз.40 при помощи винтов М8х40 и гаек М8.
31. Установить ограничители матраса поз.41 на ортопедическое основание поз.44 со стороны головной спинки поз.14.
32. Закрепить ручку-ремень на ортопедическом основании поз.44, продев петель.
33. Закрыть евровинты и эксцентриковые стяжки заглушками.

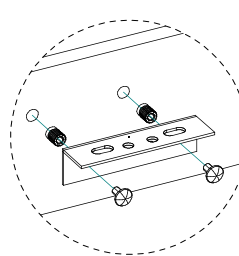


Схема установки полки
(рис.10)

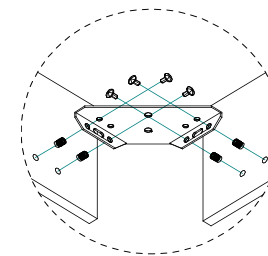


Схема установки стяжки
кроватной (рис.11)

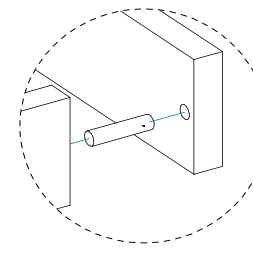


Схема установки
шкантов (рис.12)

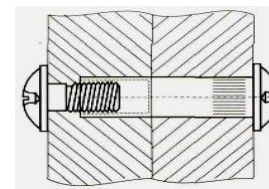


Схема
установки стяжки межсекционной
(рис.13)