

Стол на два рабочих места.

Комплект «Робин Буд»


Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.


1. Назначение изделия.

1.1. Стол предназначен для организации рабочего и учебного процесса.

2. Внешний вид и габариты изделия.

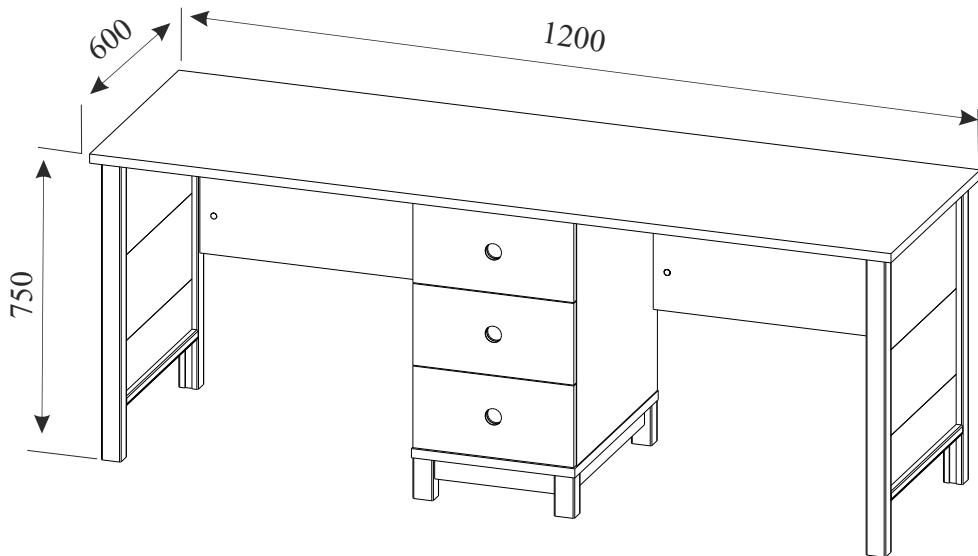



3. Комплектация изделия.

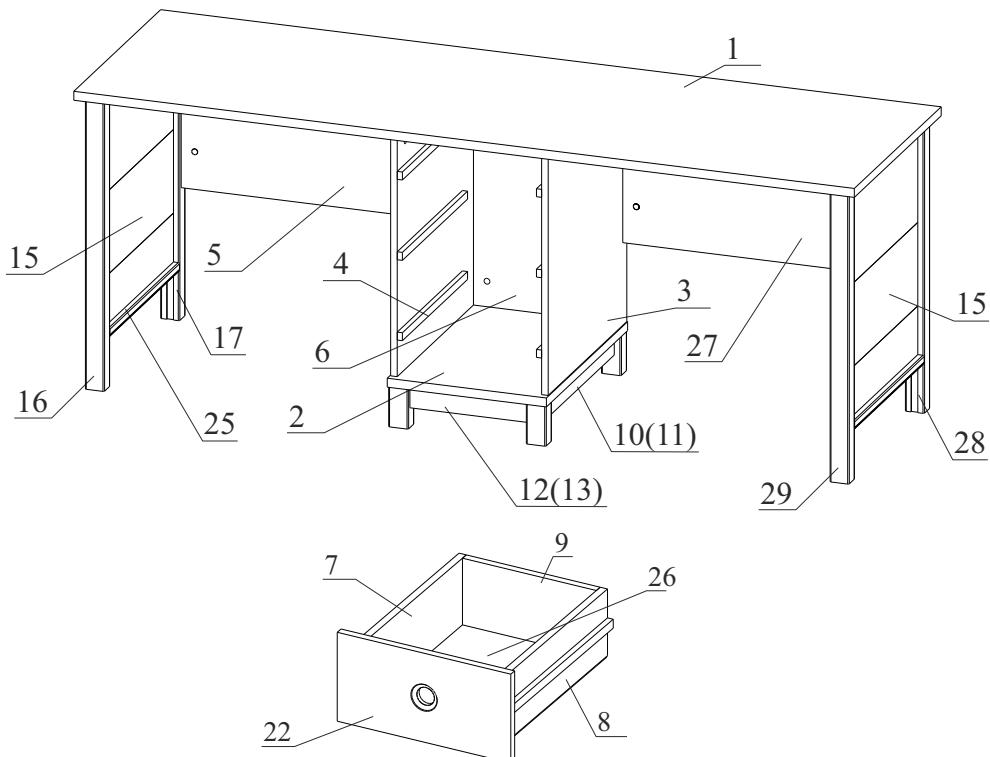

№ дет.	Наименование детали	Длина мм.	Ширина мм.	Толщина мм.	Кол-во	
1	Столешница	1200	600	22	1	
2	Дно тумбы	400	560	22	1	
3	Боковина тумбы	608	543	16	1	
4	Боковина тумбы	608	543	16	1	
5, 27	Задняя царга	400	714	16	2	
6	Задняя стенка	608	363	16	1	
7	Боковина ящика левая	450	150	16	3	
8	Боковина ящика правая	450	150	16	3	
9	Задняя панель ящика	304	150	16	3	
10,11	Цоколь	479	50	16	2	
12,13	Цоколь	296	50	16	2	
16,17	Опоры	730	48	40	2	
28,29	Опоры	730	48	40	2	
22	Фасад ящика	200	394	16	3	
25	Стяжка	480	48	22	2	
26	Дно ящика	335	454	3	3	
	Руководство по эксплуатации					1
	Комплект фурнитуры					1


4. Комплектация фурнитуры

Евровинт 7x50 (конформат)	Заглушка для евровинта	Эксцентрик	Заглушка для эксцентрика
12 шт	12 шт	42 шт	42 шт
Саморез 2,5x20 (для ДВП и подпятника)	Саморез 3,5x16 (для направляющих)	Стяжка коническая	Винт M6x70
39 шт	24 шт	14 шт	2 шт
Стяжка угловая	Направляющая шариковая 450	Подпятник войлочный	Ключ для евровинтов
8 шт	3 шт	8 шт	1 шт
Евровинт 6x13 (для угловой стяжки)	Стяжка бочонок		
16 шт	2 шт		

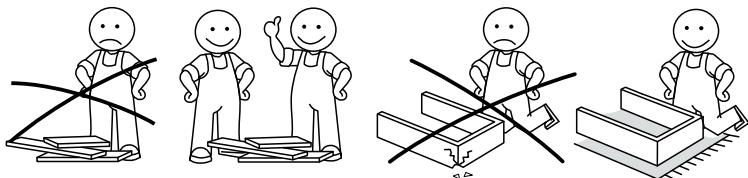


5. Установка фурнитуры.



5.1. Установите в детали 1, 3, 4, 17, 22 и 28 дюбеля для эксцентрика.

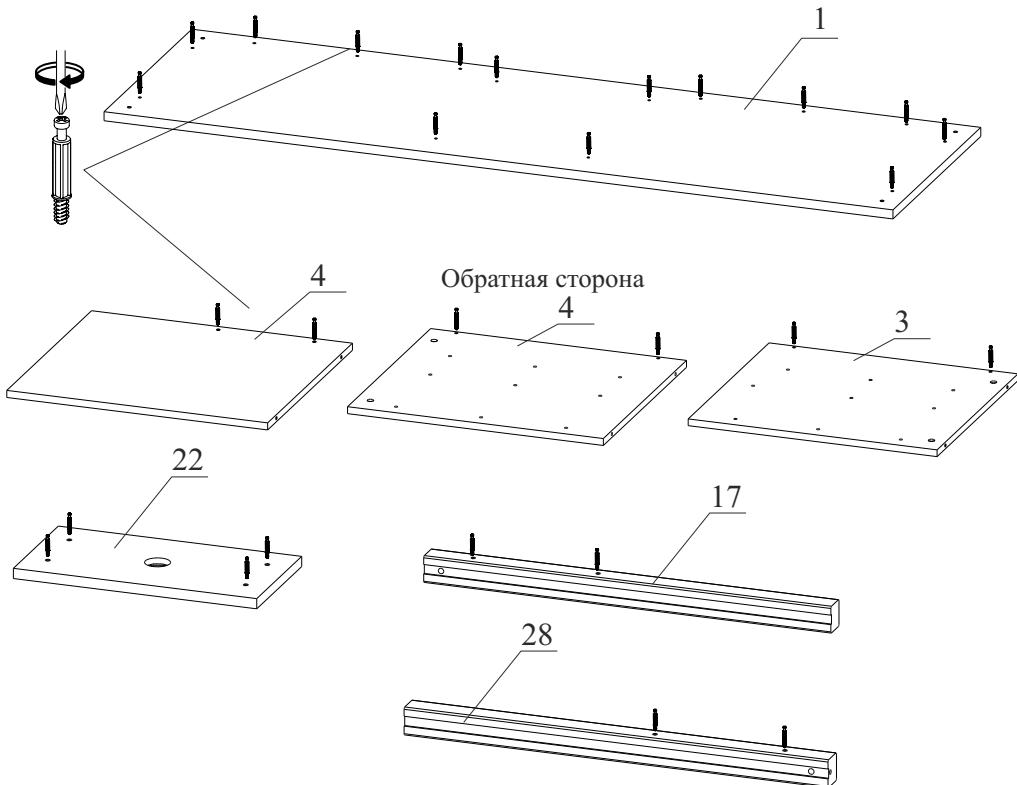

5.2. Установите на деталь 2 стяжки угловые с помощью евровинтов 6,3*13.

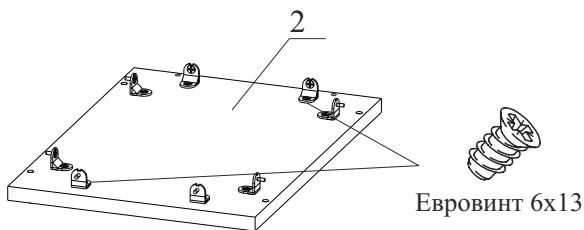

6. Сборка цоколя.

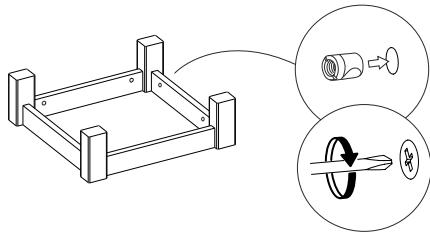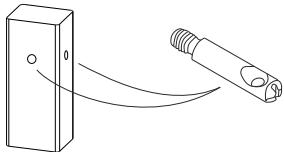


Установите шток стяжки конической в опоры.


Установите в детали 10,11,12 и 13 стяжку коническую. Соедините опоры (дет. 1-4) с деталями 10,11,12 и 13 и затяните винт стяжки.

7. Сборка стола.


7.1. Соберите между собой дет. 3, 4 и 6 на стяжки эксцентриковые.

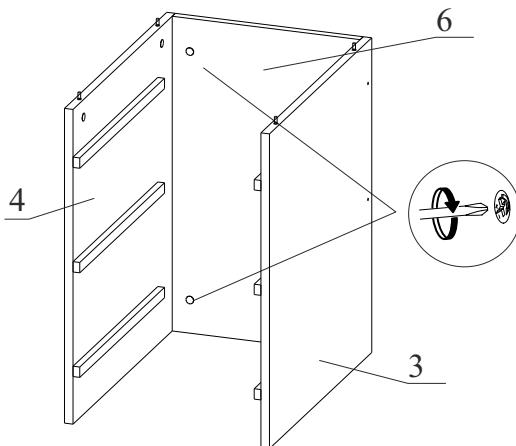


7.2. Закрепите дет. 2 к получившейся конструкции конфирматами 7*50.

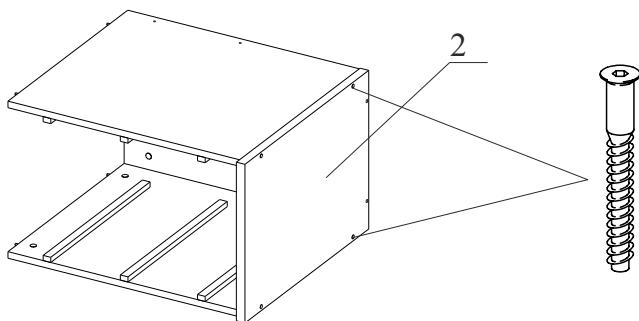


7.3. Закрепите получившуюся цокольную группу к детали 2 с помощью евровинтов 6*13.

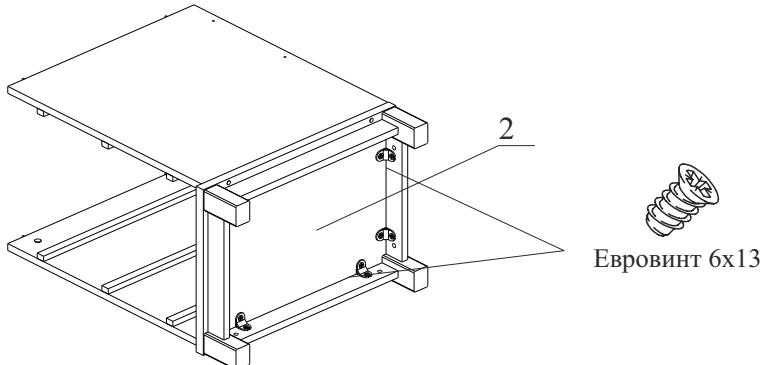


7.4. Закрепите между собой детали 4, 5, 17 и 3, 27, 28 с помощью эксцентриков.

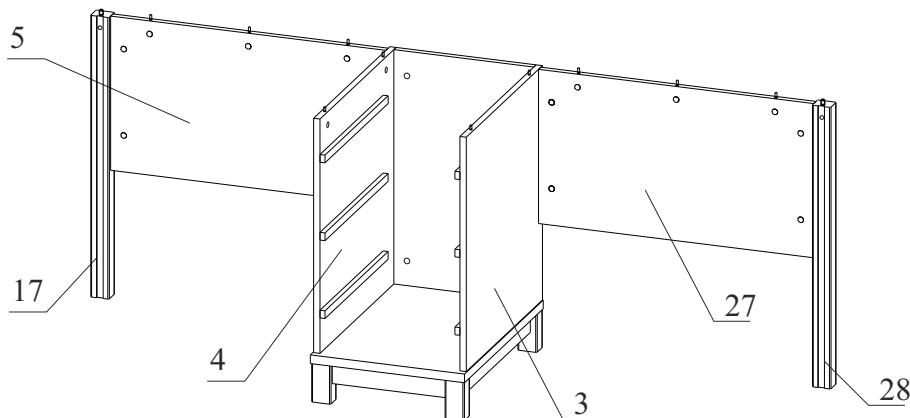


7.5. Закрепите получившуюся конструкцию к столешнице поз.1 эксцентриками, а дет.16 , 17, 28 и 29 стяжкой конической.

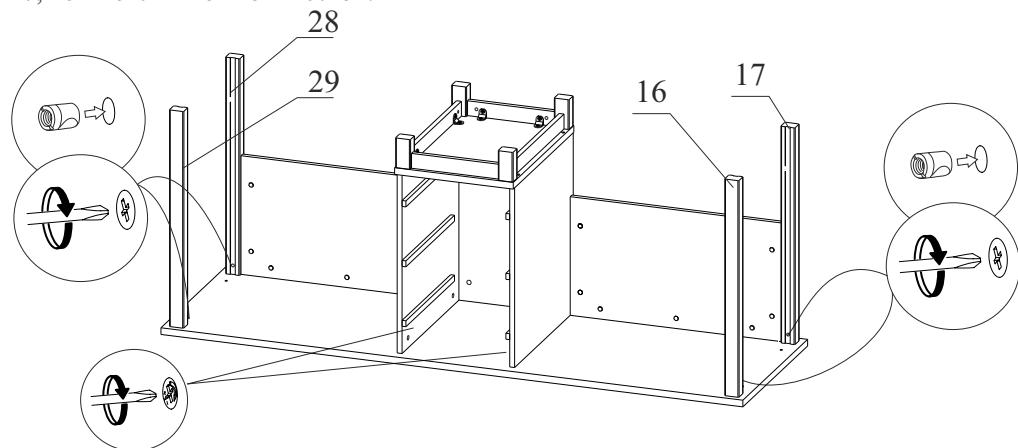


7.6. Аккуратно, не применяя больших усилий установите дет.15 в пазы опор и закрепите ее к столешке поз.1 эксцентриками.

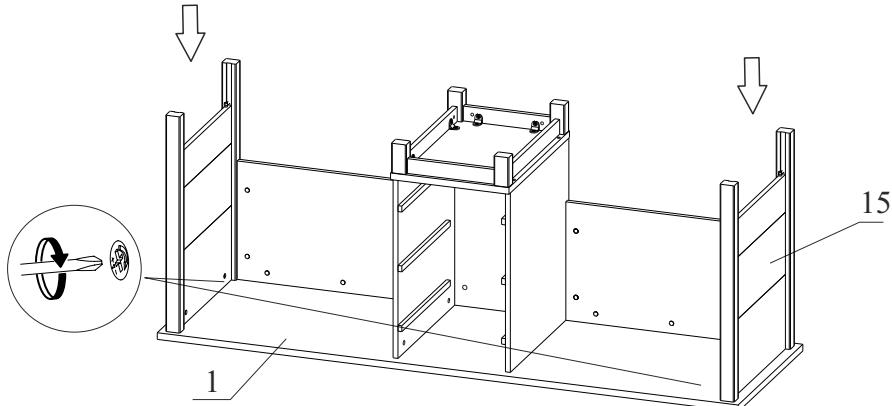

7.7. Аккуратно раздвинув опоры вставьте дет.25 и закрепите ее к опорам 17 и 28 винтом M6*70 и стяжкой бочонок, а к опорам 16 и 29 стяжкой конической.

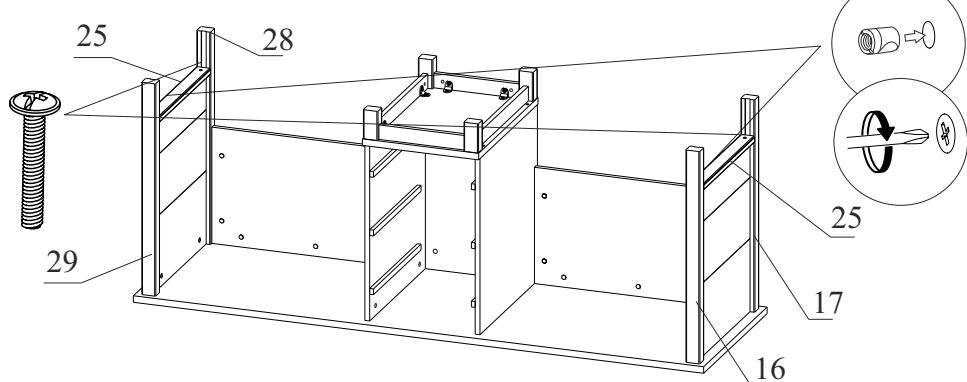

8. Сборка ящика.

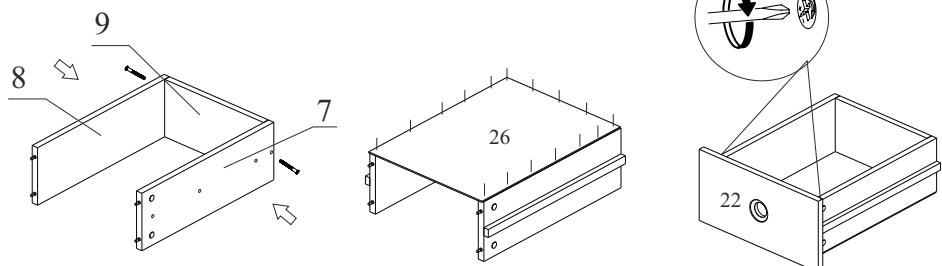


8.1. Закрепите детали 7, 8 и 9 с помощью евровинтов 7х50

8.2. Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5x20.

8.3. Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.

9. Вставьте ящики не применяя больших усилий.

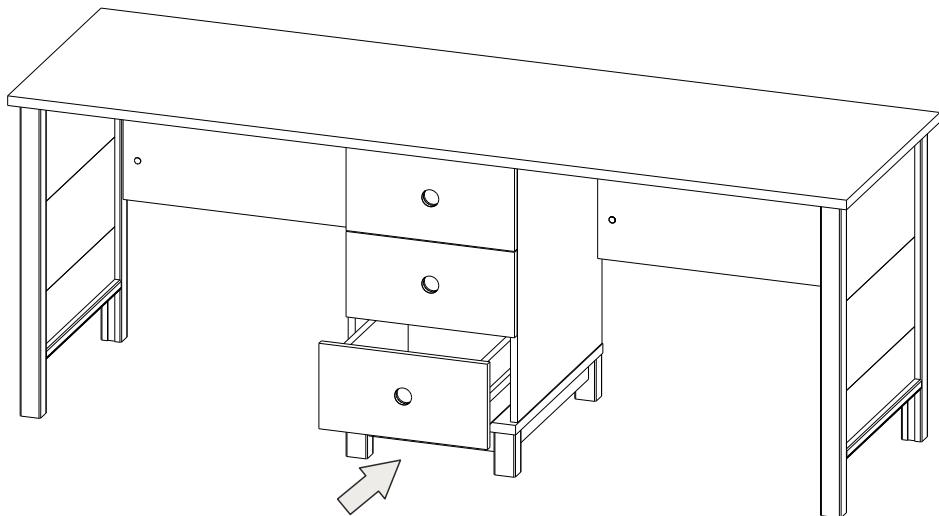

10. Установить пластмассовые заглушки на шляпки евровинтов и головки эксцентриков на видимых поверхностях изделия.

11. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

При эксплуатации изделия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

12. Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

12.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

OTK _____

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 38ropugaev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru